ミストサウナ&ホットドライMisty
ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
取扱説明書保証書付

品名コード	JGAコード
BBD-3306ACS-M	100524500098
BBD-3306ACSK-M	100524500097
BBD-4106ACSK-M	100524500101

ごあいさつ

このたびは、東京ガスのホットドライ（浴室暖房乾燥機）をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
○この取扱説明書の38ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。

型式名	FD2814F0MU FD2814F1MU FD3514F1MU

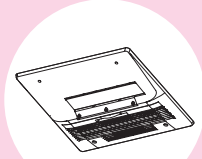

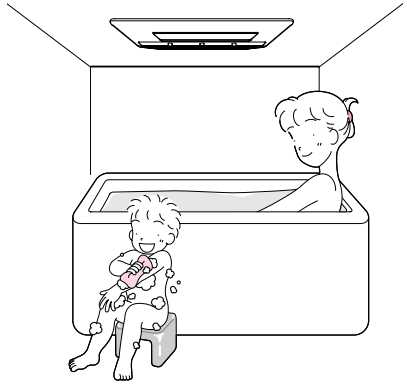

TOKYO GAS

もくじ	ページ
1. 使用前に	
①とくに注意していただきたいこと	‥1〜6
②ホットドライのしくみ	‥‥‥7
③各部のなまえとはたらき	‥8〜10
2. 使いかた	
①ミストサウナ運転のしかた	‥‥11〜14
②水ミスト運転のしかた	‥‥15〜16
③乾燥運転のしかた	‥‥17〜20
④暖房運転のしかた	‥‥21〜22
⑤暖房予約運転のしかた	‥‥23〜24
⑥涼風運転のしかた	‥‥‥‥25
⑦換気運転のしかた	‥‥‥‥26
⑧外部換気スイッチによる換気運転のしかた（BBD-3306ACS-Mをご使用の場合のみ）	‥27
⑨時計の表示・現在時刻の合わせかた	‥28
3. 点検・お手入れ・他	
①点検・お手入れ	‥‥‥29〜30
②故障かな？と思ったら	‥‥31〜34
③アフターサービス	‥‥‥‥35
④仕様	‥‥‥‥‥‥36〜37
⑤保証書	‥‥‥‥‥‥38

36342400
TR24

TOKYO GAS

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者
株式会社ハーマンPRO　本　社　〒554-0023　大阪市此花区春日出南3-2-10

AF−20

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	特定しない一般的な禁止	分解禁止	火気注意
アースする			

⚠警告

機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する
思わぬ事故や故障の原因になります。

修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない
思わぬ事故や故障の原因になります。

乾燥運転前に洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入ってないことを確認する
火災のおそれがあります。

浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などに、CF式・FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器を取り付けない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

浴室以外（脱衣室、クローゼットなど）には絶対に取り付けない
温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。

機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない
思わぬ事故の原因になります。

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください
機器の故障の原因になります。雷が止みましたら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミストは噴霧されません。

〈つづく〉

〈つづき〉

長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない
顔や頭部に温風やミストサウナを長時間あてると「のぼせたり」、「脱水症状」や「低温やけど」、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。
とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
- 睡眠薬を飲まれた方

次のような方はミストサウナ入浴はしない

- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
- 動脈硬化症　●高血圧症　●貧血症
- 安静を要する急性の感染症やけがなど
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方　●呼吸器障害の方
- 妊娠中の方　●皮膚病の方　●乳幼児
- 発熱のある方　●糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方　●深酒された方

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない
ミストノズル近くではミストがついときがあります。
また運転停止直後にミストノズルから高温のしずくが落ちる場合がありますので注意してください。
やけどの原因になります。

異常音、水漏れ、異臭（焦げ臭いなど）など異常に気づいたときは
①すぐに運転を停止して屋内ブレーカーを「OFF」にする。
②『故障かな？と思ったら』(33~36ページ)に従い処置する。
③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買上げの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・樹脂（セルロース系）・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に乾燥しない
油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。

頭髪や身体を乾かすために使用しない
脱水症状や低温やけどの原因になります。

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする
思わぬ事故の原因になります。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。

ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止させ、窓を開ける
重大な健康障害になることがあります。

1 ①とくに注意していただきたいこと

⚠注 意

ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。

運転中に吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因となります。

動植物にミスト・温風・送風を直接あてない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない
故障の原因になります。

この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない
万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

運転中にグリル板やエアーフィルターをはずさない
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

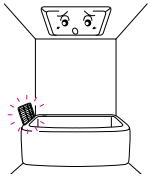

機器・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない
万一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る
故障・サビの原因になります。
また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

ミストサウナ運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない
ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。

〈つづく〉

〈つづき〉

浴室および機器を良好に保つため、入浴後（とくに水ミスト・ミストサウナ運転後）は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う
水滴がついたまま長期間運転を行わないでおくと、カビの発生原因になります。また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転または換気運転をしてください。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
※水ミスト・ミストサウナともに運転後に乾燥運転をオートスタートするように設定できます。（12ページ参照）

凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
（機器の水抜き方法は36ページを参照してください。）
※冬期は凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない
※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

機器に洗たく物をぶら下げない
けがや、故障の原因になります。

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける
縮みの原因になります。

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・形くずれの原因になります。

水ミスト・ミストサウナ運転時は物干しバーを片付ける
物干しバーにミストがあたりますとしずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。また、物干しバーが高温になる場合があります。

お手入れする前には、
- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 機器が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。

お手入れするときには、
- すべりやすいスリッパをはかない
- 不安定な踏台を使用しない
- 浴そうの縁や浴そうのフタの上に乗らない
- 足元に十分注意する。

転倒やけがの原因となります。

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。

機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する
水の膜ができることにより、浴室テレビや浴室リモコンから出る音がこもって聞こえる場合があります。

〈つづく〉

1 ①とくに注意していただきたいこと

〈つづき〉

水ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない

禁止

ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストをあびてください。

お願い

■貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）については、熱くなりますので取りはずして入浴してください

■浴室内に化粧品類を放置しないでください

※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

■入浴中の暖房では風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください

※とくに体がぬれている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。

■石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください

石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

■熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください

ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

■浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気音が大きくなる場合があります。

■リモコンや機器に直接水をかけないでください

故障の原因になります。

■オートルーバーの風向はリモコンで調整してください

手でオートルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。

■事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください

■機器のエアーフィルターは定期的にお手入れをしてください（月に2～3回）

換気性能が低下したり、ミストサウナ運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。

■衣類乾燥時、オートルーバーの吹出方向は、洗たく物に温風があたる角度に調節してください

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

■ミストサウナ入浴中・入浴後は脱衣室の換気扇をまわしていただくなど換気を行ってください。

湿気が脱衣室に長時間滞留すると結露・カビの発生原因となります。

■ミストサウナ・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります

■水ミスト・ミストサウナ運転は定期的に運転をしてください

長時間水ミスト・ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1ヶ月に1回5分程度）水ミストまたはミストサウナ運転を行ってください。

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間コトコト音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室からピキピキ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度があがると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。

（ミストサウナ・水ミスト運転について）

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミストサウナ・水ミスト運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。
- ミストサウナ運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時にミスト噴霧する水が冷たい場合、温まるまで冷たい水をオーバーフローする音です。（すでに温まっている場合はオーバーフローしません。）
  また設置状態により浴室内へオーバーフローされることがありますが、この水は40℃以下の水道水ですのでふれても心配はありません。
  水ミスト運転の場合も、運転開始時に機器内部に溜まった水を一旦オーバーフローさせます。
- ミストサウナ・水ミスト運転開始時やミストサウナ運転停止時に機器から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、ミストサウナスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
  これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行うためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。
  シャンプーなどで洗髪後、ミストをあびることをおすすめします。
- 運転中は、金属製の物は熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所におかないでください。
- ミストサウナ・水ミスト運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。
  不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミストサウナ・水ミスト入浴してください。

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。
また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内でのミストサウナを楽しむことができます。
本機器は、脱衣室リモコンと浴室リモコンの両方から操作することができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

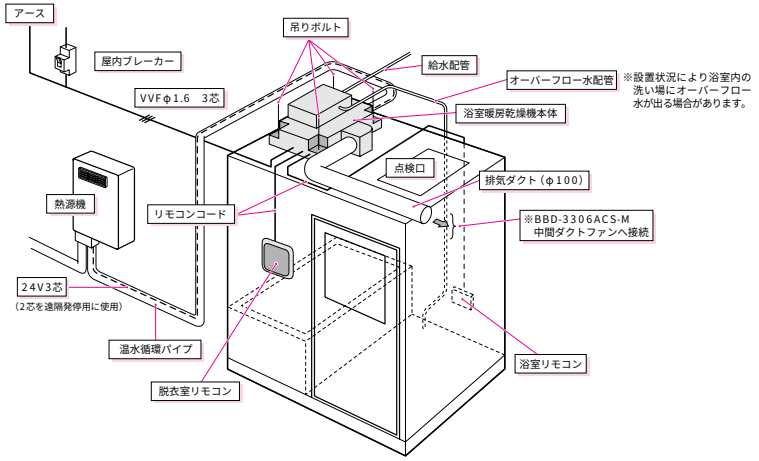

浴室暖房乾燥機構造図

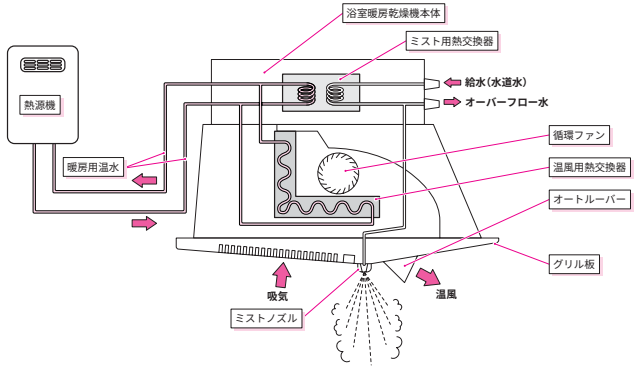

本　体

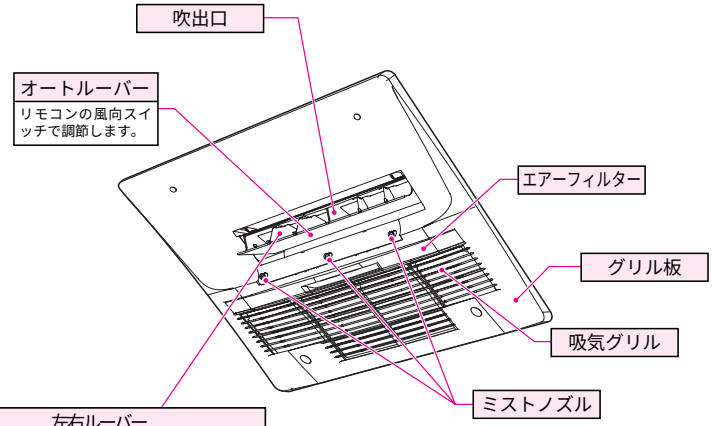

左右ルーバー

ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風運転が効率よく行えるように手動で角度を調節することができます。
調節する場合は足元に注意して下記手順に従って行ってください。
①運転を停止してください。
②オートルーバーを手でつまみ開いてください。
③左右ルーバーを調節してください。
　中央より左右別々に調節できます。
④オートルーバーを手で全閉の位置まで閉めてください。

機能

乾　　燥　：　洗たく物の乾燥や浴室の乾燥をします。（カビが発生しにくい湿度まで素早く下げます。）
暖　　房　：　浴室を暖房します。
涼　　風　：　浴室を換気しながら送風します。
換　　気　：　浴室を換気します。
- BBD-3306ACS-Mは、中間ダクトファンにより、外部換気スイッチと連動することができます。

ミストサウナ　：　浴室に温風と温かいミストを噴霧する湿式サウナです。
水　ミ　ス　ト　：　浴室に送風と常温水のミストを噴霧します。

脱衣室リモコン

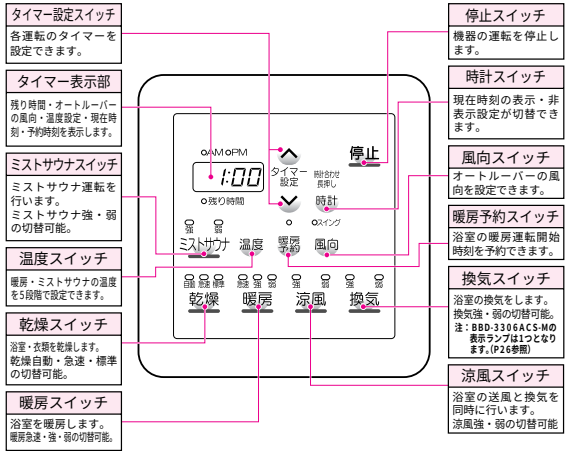

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定		タイマー設定
		設定範囲	スイング周期	
ミストサウナ　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）	約8秒	1時間以内（30分）
ミストサウナ　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）	約8秒	1時間以内（30分）
乾燥　自動	―	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	― ［最大6時間まで運転継続］
乾燥　急速	―	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	6時間以内（2時間）
乾燥　標準	―	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	6時間以内（2時間）
暖房　急速	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
暖房　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
暖房　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
涼風　強	―	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）（強・弱共通タイマー）
涼風　弱	―	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	
換気　強	―	―	―	12時間以内（3時間）（強・弱共通タイマー）
換気　弱	―	―	―	

※（　）内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各強弱ごとに単独で記憶されます。
　　タイマー設定は、ミストサウナ・乾燥・暖房運転時は各運転モードごとに単独で記憶されます。
　　涼風・換気運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 各運転をしているときは、タイマー（残り時間）と残り時間ランプが点灯します。
  各運転をしていないときは、現在時刻とAM・PMランプが点灯します。（時計表示設定している場合のみ）
- 脱衣室リモコンから操作をした場合、浴室リモコンも各運転ランプとタイマー（残り時間）を表示します。
  浴室リモコンにない運転モードの場合は、浴室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。
- 涼風・換気運転のタイマー設定は運転モードの強／弱で共通です。

（例）換気強運転時にタイマーを30分に設定。
⇩
5分運転後に（残り時間25分表示）運転モードを換気弱に設定。
⇩
換気弱運転を25分運転し、停止します。

浴室リモコン

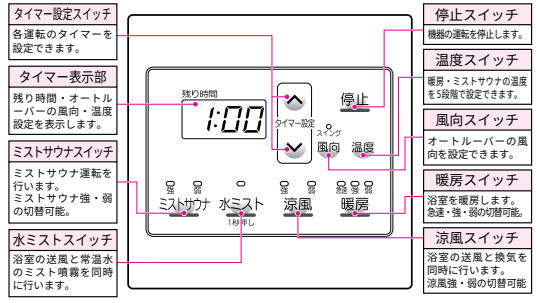

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定		タイマー設定
		設定範囲	スイング周期	
ミストサウナ　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
ミストサウナ　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
水ミスト	―	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
涼風　強	―	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）（強・弱共通タイマー）
涼風　弱	―	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	
暖房　急速	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）
暖房　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）
暖房　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）

※（　）内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各強弱ごとに単独で記憶されます。
　　タイマー設定は、ミストサウナ・暖房運転時の各強弱ごとに単独で記憶されます。
　　涼風運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 浴室リモコンから操作を行った場合、脱衣室リモコンの各運転ランプとタイマー時間も表示されます。
- 水ミスト運転の場合は、脱衣室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。
- 浴室リモコンでタイマー時間や風向設定を変更されますと、脱衣室リモコンの設定も変更されてます。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、浴室暖房乾燥機の運転が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

アフターパージ運転について

- ミストサウナ・乾燥・暖房運転により機器内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで最大5分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターパージ運転をせずに停止します。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室（予備）暖房スイッチがある場合について

- 浴室（予備）暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。
  このとき浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。
  タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。

※ミストサウナ強運転を開始するように設定することができます。12ページを参照してください。

運転前の準備

① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。

② 浴そうのフタを片付ける。

浴そうのフタをとり、ミストのかからない場所に置くか、浴室外に片付ける。

③ 浴室の窓、浴室・脱衣室のドアを閉める。

④ 入浴前に水分を摂る。

200～300ccほど
（個人差により異なります）

⑤冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に設定して、30分程度ミストサウナ強運転を行い、十分に浴室が暖まってから入浴してください。

⚠警告

- 次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
  ・疲労の激しい方　・皮膚の弱い方　・皮膚感覚の弱い方　・お年寄り　・サウナが体質的に合わない方
  ・病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方　・温風が体にあたることを好まない方
- 次のような方はミストサウナ入浴を控える。
  ・心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）の方　・動脈硬化症の方　・高血圧症の方　・貧血症の方
  ・安静を要する急性の感染症やけがなどしている方　・医師に入浴を禁じられている方　・体調の悪い方
  ・呼吸器障害の方　・妊娠中の方　・皮膚病の方　・乳幼児　・発熱のある方　・糖尿病の方
  ・睡眠薬を飲まれた方　・深酒された方
  ※健康状態に不安がある方は医師に相談してください。
- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。
  重大な健康障害になることがあります。
- ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。
  ミストノズル近くではミストが熱いときがあります。
- ミストサウナの入浴前後に水分を摂る。
  脱水症状のおそれがあります。
- 長時間入浴すると脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
- ミスト噴霧が霧状にならずボタボタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

⚠注意

- 入浴中に暑さでつらくなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体をさます。
- グリル板の下に立たない。
  ミストサウナ運転中はグリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
  ※ミストサウナ運転後に急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
  12ページの『ミストサウナオプション設定について』を参照してください。
  また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくなど、換気を行ってください。
- 長期間、ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。(『強制排水のしかた』(29ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- ミストサウナ運転前に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
  衣類がミストにより濡れます。
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- ミストサウナ運転前に浴そうのフタを片付ける。
  浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。
  物干しバーにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があるので注意する。

ミストサウナオプション設定について

ミストサウナの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

①急速乾燥運転のオートスタート

- ミストサウナまたは水ミスト運転終了後、急速乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

お知らせ

- 急速乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。
  またこのときに他の運転操作を行うと急速乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- オートスタート時は前回で設定されている風向とタイマーで運転を行います。

②熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチによる運転モード設定

- 熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチを押すと、初期設定では急速暖房運転をします。お好みでミストサウナ強運転に設定変更できます。
  ※ミストサウナ運転に変更されても熱源機リモコンには、暖房と表示されます。

③ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル（両側・中央）切り替え

- ミストサウナ弱運転時噴霧するノズルをお好みで両側または中央に切り替え設定ができます。

設定方法（脱衣室リモコンのみ）

1 運転停止中に風向スイッチを5秒以上押す。
- タイマー表示部に項目番号（点灯）と設定データ（点滅）が表示します。

2 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。
- 変更したいオプション番号に合わせてください。

項目番号の動き

00→01→02→03

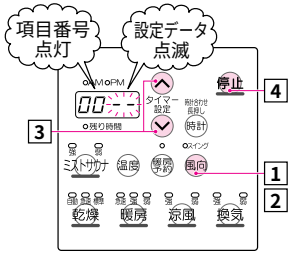

3 変更したい項目番号に合わせましたら、∧／∨スイッチにて設定データを下表を参考にお好みに合わせてください。

4 停止スイッチを押すと、オプション設定が登録され、リモコン表示は消灯します。
※スイッチ操作を10分以上放置した場合も、オプション設定は登録され、リモコン表示は消灯します。

内容	項目番号（風向スイッチで設定）	設定データ（∧／∨スイッチで設定）			
急速乾燥運転のオートスタート設定	01	01:-- オートスタートOFF（初期値）	01:01 1時間後 ON	01:02 2時間後 ON	01:03 3時間後 ON
熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチによる運転モード設定	02	02:on 急速暖房運転（初期値）		02:oF ミストサウナ強運転	
ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル切り替え	03	03: r 両側（初期値）		03: L 中央	

ミストサウナ運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

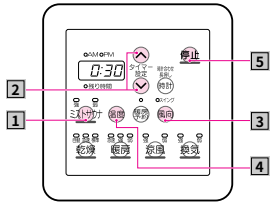

●浴室リモコン

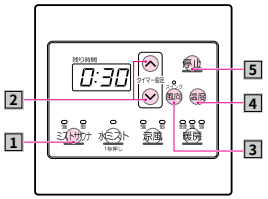

■タイマー・風向・温度設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

1 ミストサウナスイッチを押す



●ミストサウナスイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。

運転動作
強→弱

※ミスト噴霧は、浴室温度が約25℃になるまで開始しません。
ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ピー」とブザー音が鳴りお知らせします。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する



スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～1時間	5分単位
∨	1時間～5分	

●はじめてお使いになるときは「0:30」（30分）に設定されています。
※浴室が暖まる（約30℃）まで点滅表示し点灯に変わります。
点滅表示状態で入浴されますと、肌寒く感じますので、点灯状態になっていることをめやすに入浴してください。

●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

※ミスト噴霧開始後10分毎に「ピッピッ」とブザー音でお知らせします。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

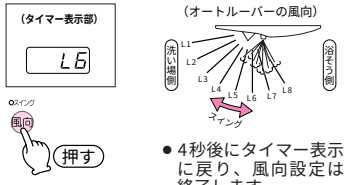

L1～L8・スイング（表示：L8、範囲L4～L6）に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

●4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ を押して、ミストサウナの温度を設定する

●タイマー表示部に温度番号が表示されます。
●4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。

●温度表示一覧

表示	d1 d2 d3 d4 d5
温度	低 ←―― 中 ――→ 高

●はじめてお使いになるときは「d3」（温度：中）に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

ミストサウナ強運転

●温風を吹き出すとともに、3本のミストノズルからミストを噴霧します。
●入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。



ミストサウナ弱運転

●温風を吹き出すとともに、両側のミストノズルからミストを噴霧します。
●噴霧するミストノズルを切り替えることができます。（12ページ参照）
●入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。

●冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。
また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温風で浴室を暖房した後にミスト噴霧を行うためです。

ミストサウナ入浴例

●オートルーバーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので、例を参考に快適な風向でご使用ください。

（例）

ミストを直接体にあてる場合

ミストを直接体にあてない場合

ミストのみあびたい場合

5 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

●運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。（10ページ参照）

お知らせ

●ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。
●冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
●ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
●ミストサウナの入浴時間は個人差があります。
無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
●ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
●ミストサウナ運転中は浴室内の温度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
●ミストサウナ運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
●設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。
●グリル板、オートルーバーにしずくがたまって落下する場合がありますので、不快な方はしずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミストサウナ入浴してください。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
またミストサウナ運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ②水ミスト運転のしかた

運転前の準備

⚠警告

- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

⚠注意

- 水ミスト運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
  ※水ミスト運転後に急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
  12ページの『ミストサウナオプション設定について』を参照してください。
  また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくか、窓をあけて換気を行ってください。
- 長期間、水ミスト運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。(『強制排水のしかた』(29ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- 水ミスト運転前に浴そうのフタを片付ける。
  浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- 水ミスト運転前に物干しバーを片付ける。
  物干しバーにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。

水ミスト運転(浴室リモコンの操作)

- 浴室リモコン

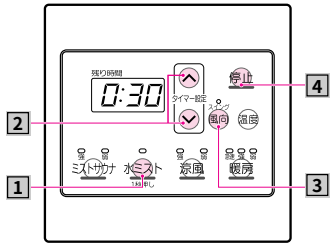

1 水ミストスイッチを押す (浴室リモコンのみ)



- 水ミストスイッチを1秒以上押しつづけると、水ミストランプが点灯します。

お知らせ

- グリル板・オートルーバーにしずくがたまって落下する場合がありますので、不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミストサウナ入浴してください。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する (浴室リモコンのみ設定可能)

- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～1時間	5分単位
∨	1時間～5分	

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。
- ミスト噴霧開始するまで点滅表示します。

3 風向スイッチ を押して、風向を設定する (浴室リモコンのみ設定可能)



L1～L8・スイング(表示:L1～L8、範囲L4～L6)に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

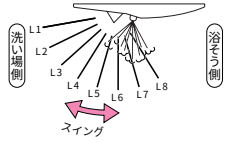

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します (脱衣室リモコン・浴室リモコンとも操作可能)

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

① 浴そうに水（お湯）が残っているときはフタをする。

② 浴室の内部がしずくでぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふき取ってください。

③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。

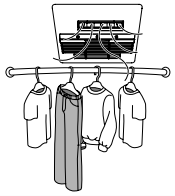

④ 浴室の窓、ドアを閉める。

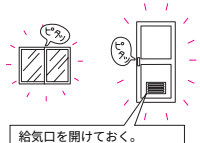

給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

浴室乾燥をするとき

① 浴そうに水（お湯）が残っているときはフタをする。

② 浴室の窓、ドアを閉める。

給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

⚠注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
  やけどのおそれがあります。

禁　止

- ミスト運転後や、湿度が高い梅雨時期などは、湿度がさがらずカビが発生しやすいため、急速乾燥運転のオートスタートをおすすめします。（12ページ参照）

乾燥運転（脱衣室リモコンで操作）

- 脱衣室リモコン

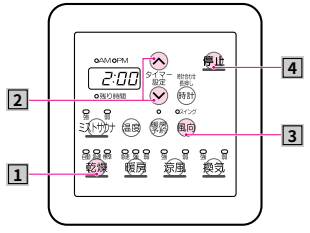

お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物に風があたらない状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が完全に乾燥する前に停止することがあります。
- 洗濯物が少ない（1kg以下）状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が乾燥したあとも余分に運転することがあります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。
  その場合は再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
  床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
- 浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を押さえるためにしばらくの間、涼風運転を行い温風が出てきません。

1 乾燥スイッチを押す（脱衣室リモコンのみ）



- 乾燥スイッチを押すたびに、自動→急速→標準に切り替わります。

運転動作
自動→急速→標準

	運転モード	
●細かい設定がめんどうという方 ●手軽に乾燥したいという方	自　動	浴室内の湿度をみはりながら運転するため、洗濯物や浴室が乾いたころ、自動的に停止します。
●お好みの内容で乾燥したいという方	急　速	早く乾燥したいとき
	標　準	「急速乾燥」では少し音が気になるとき

※自動乾燥運転の場合、浴室内の湿度を正確に検知するため、約25～30分間隔で換気ファンが約7分停止します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また乾燥運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

■タイマー設定は急速・標準運転のそれぞれで記憶します。
■風向設定は自動・急速・標準運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する（脱衣室リモコンのみ設定可能）

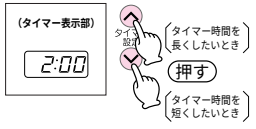

- 自動乾燥はタイマー設定できませんが浴室内の湿度を検出し、自動的（最大6時間）に停止します。（表示 --:-- ）
- 急速・標準乾燥をはじめてお使いになるときは「2:00」（2時間）に設定されています。
  ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～6時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	6時間～5分	1時間以上：10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する（脱衣室リモコンのみ設定可能）



L1～L8・スイング（表示：LR、範囲L4～L8）に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

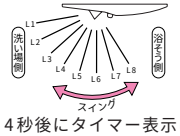

- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは「L5」に設定されています。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に温風があたる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗い場の床方向に調節してください。

4 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。（脱衣室リモコン・浴室リモコンとも設定可能）

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。（10ページ参照）

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

衣類量		乾燥時間	条　件
4kg	急速	約1時間10分～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間～2時間30分（浴室内壁がぬれている状態）	●浴室周辺温度：15℃、湿度60％ ●下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m×2.15m）：BBD-3306ACS-M、BBD-3306ACSK-M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m×2.15m）：BBD-4106ACSK-M
	標準	約1時間20分～1時間40分（浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間20分～3時間（浴室内壁がぬれている状態）	
2kg	急速	約40分～1時間（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間20分～1時間50分（浴室内壁がぬれている状態）	
	標準	約1時間～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間40分～2時間20分（浴室内壁がぬれている状態）	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などによって変化します。
※自動乾燥で衣類乾燥された場合、浴室内の湿度を検知することで乾燥ぐあいを判断するため、外気の温度や湿度によって、乾燥時間のめやすより時間が長い場合や短い場合があります。
※ルーバー角度を調節することで効率的に乾燥させることができます。
温風を衣類にあてると、より効率的に衣類を乾燥させることができます。
※衣類が乾いても浴室が十分に乾かないことがあります。
※乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

●洗たく物の量によるめやす

多め（4kg）：ハンガー約13本以上

標準（2kg）：ハンガー約8～12本程度

●代表的な衣類の重さ

上手な洗たく物の干しかた

●洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水してください。。
●脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の特徴に合わせて、オートルーバーからの風が当たる位置に干してください。

●ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

※ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返すと早く乾きます。

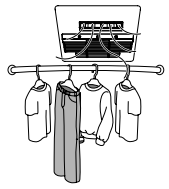

●洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

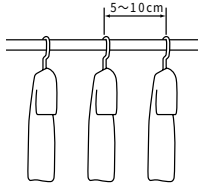

●浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干すと型崩れしません。
●型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。
●バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

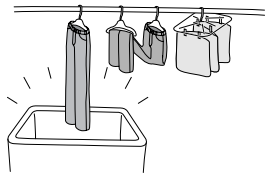

●物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえたり、乾きやすい化繊の衣類を両端に干す。

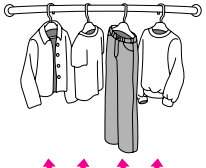

※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

乾燥時間（浴室の天井面、壁面が乾く時間）		条　件
急速	約1時間～1時間30分	●浴室周辺温度：15℃ ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m×2.15m）：BBD-3306ACS-M、BBD-3306ACSK-M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m×2.15m）：BBD-4106ACSK-M
標準	約1時間30分～2時間	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。
※浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
※床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をめやすに乾燥運転してください。
※オートルーバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効率よくご使用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。



⚠警告

●頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
●長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
※とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
●お年寄り　●病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
●温風が体にあたることを好まない方　●皮膚の弱い方　●疲労の激しい方
●お酒を飲まれた方　●睡眠薬を飲まれた方

禁　止

⚠注意

●暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
やけどのおそれがあります。

禁　止

お願い

●入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
また「急速暖房」・「暖房強」でしたら「暖房弱」にしてください。
●「暖房」運転時の浴室内温度が高いまたは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
●上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。

暖房運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

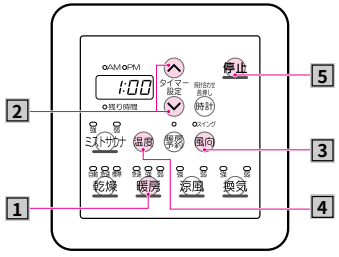

●浴室リモコン

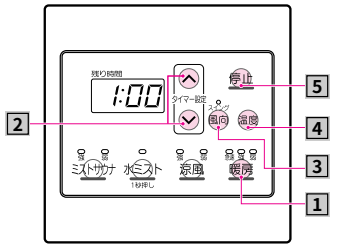

《上手な暖房の使いかた》

（例）入浴前、浴室が冷えてる

●暖房：強または急速
※急速暖房はより速く暖めることができます。
●風向：スイング（LR）
●入浴の30分前に運転開始
※30分以内では壁が十分暖まらず肌寒く感じられることがあります。

（例）入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・

●暖房：弱
●風向：体にあたらない方向へ

1 暖房スイッチを押す



●暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱に切り替わります。

運転動作
急速→強→弱

お知らせ

●暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
●天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
●暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。

■タイマー・風向・温度設定は急速・強・弱運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位
▼	3時間～5分	1時間以上：10分単位

●はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。
●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

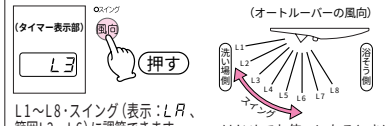

L1～L8・スイング（表示：LR、範囲L2～L6）に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。
●4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチを押して、暖房温度の設定をする

●温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ←― 中 ―→ 高

●タイマー表示部に温度番号が表示されます。
●4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「d3」(温度：中)に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

5 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

●運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
（10ページ参照）

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。



●現在時刻が正しいことを確認する。

●現在時刻が合っていない。
●「 -:-- 」表示になっている。
現在時刻を設定してください。
（28ページ参照）

※時刻が設定されていない場合（「 -:-- 」）は、暖房予約はスイッチを押しても反応しません。

お願い

●暖房予約によって暖房運転を開始した場合、暖房運転のタイマーは自動的に2時間で設定されます。
●暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
●停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト運転中でも暖房予約設定ができます。
●乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。

◆暖房予約運転中は、風向・温度設定は変更できません。
前回運転した急速暖房での風向・設定温度で運転を開始します。
予約前に一旦急速暖房運転を開始させ、お好みの風向・設定温度に設定し、急速暖房運転を停止させておくと便利です。

暖房予約設定（脱衣室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

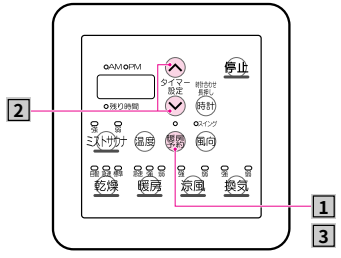

1 暖房予約スイッチを押す
〔運転中でも暖房予約ができます〕

●暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
●タイマー表示部に設定時刻が表示されます。

2 タイマー設定スイッチ を押して運転開始する時刻を設定する

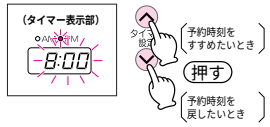

●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時刻を表示します。

3 暖房予約スイッチを押す



●暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
●タイマー表示部が消灯します。

◆設定時間になると、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時間を変更する場合
●「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
●「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。

遠隔発停機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

涼風運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

■送風と換気を同時に行うことで、涼しい風が吹き出します。特に夏場の入浴などにおすすめです。

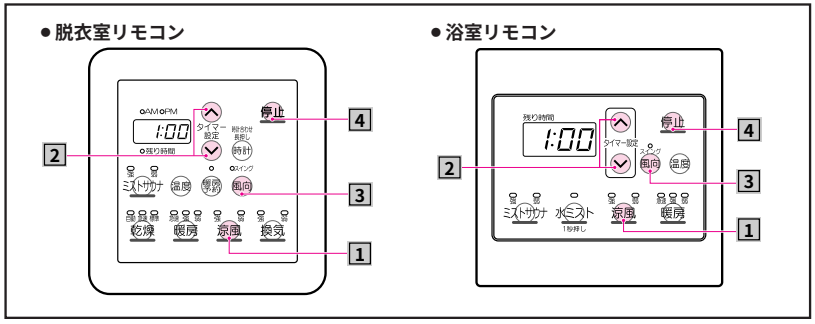

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。
■風向設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

1 涼風スイッチを押す



- 涼風スイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。

運転動作
強→弱

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	3時間～5分	1時間以上：10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」（1時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチ を押して、風向を設定する

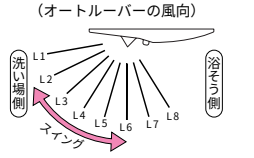

L1～L8・スイング（表示：LA、範囲L2～L6）に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

換気運転（脱衣室リモコンでの操作）

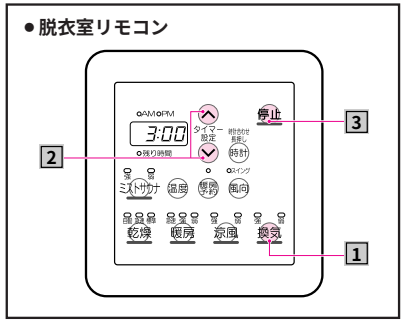

1 換気スイッチを押す

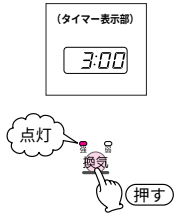

運転動作
強→弱

- 換気スイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。
- BBD-3306ACS-Mの場合、換気運転のみとなり、強弱切り替えはありません。表示ランプは1つとなります。

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する



スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～12時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	12時間～5分	1時間以上：10分単位

- 5分～12時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「3:00」（3時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯します。

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの給気口を開けておいてください。

お知らせ

- 「強」運転で換気を行うと早く換気が行え、「弱」では静かな状態でお使いいただけます。
- 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいをめやすに換気運転を行ってください。
- 換気運転のときは、オートルーバーは開きません。※セルフクリーニング運転中を除く。
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。（10ページ参照）
- 浴室ドアの給気口が十分開いていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

使いかた

2 ⑧外部換気スイッチによる換気運転のしかた
（BBD-3306ACS-Mをご使用の場合のみ）

外部換気スイッチによる換気運転

■トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

① 外部換気スイッチを入れる。



② 外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。

遅れ時間を設定している場合、スイッチ「切」後に換気運転を設定時間続けたあと自動停止します。



遅れ停止機能について

■外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。
遅れ時間の設定方法は下記に従って行ってください。

1 換気運転中に、換気スイッチを2秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号がでます。

2 ∧／∨ スイッチにて0分～10分の間で、好みの遅れ時間に設定する。

●遅れ時間設定番号一覧

表示	H00→H01→……H09→H10
時間	0分 → 1分 →…… 9分 →10分

3 4秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

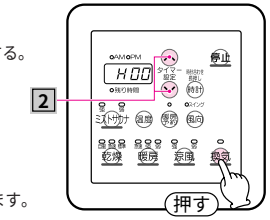

1 2秒以上押す。

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合（停止中またはミストサウナ・水ミスト・暖房運転中のとき）、浴室側のシャッターが閉まり、浴室はほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが「入」の場合、運転音が少し大きく聞こえますが機器の故障ではありません。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。
  リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能は働きません。
- パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがOFFになるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気運転中は外部換気スイッチをOFFにしても換気ファンは停止しません。

使いかた

2 ⑨時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた（脱衣室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

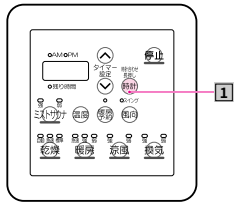

1 時計スイッチを押す

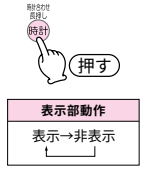

- 時計スイッチを押すたびにタイマー表示部に現在時刻が表示→非表示と切り替わります。

※機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ

- 時計表示は自動的には非表示になりません。非表示にしたい場合は時計スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた

●脱衣室リモコン

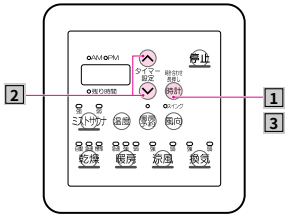

1 時計スイッチ
を2秒以上押しつづける



- 時計スイッチを2秒以上押しつづけると、タイマー表示部が点滅します。
- はじめてお使いになるときは「-:--」が表示されます。

2 タイマー設定スイッチ
を押して時刻を合わせる

- 押し続けると連続して変更できます。

3 時計スイッチを押す

- 時計スイッチを押すか、20秒以上放置しますと、時計合わせが終了し、設定完了となります。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた	処置
機器のエアーフィルターの目詰まりはありませんか？	お手入れのしかたに従って、エアーフィルターのそうじをしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありませんか？ 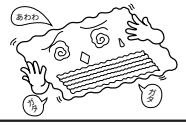	31～34ページの『故障かな？と思ったら』をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

お手入れのしかた

リモコン・グリル板・オートルーバー・

固くしぼった布で汚れをふきとってください。

アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふきとってください。

強制排水のしかた

長期間ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまっていた水を排水してください。

1 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

2 約2～3分後、停止スイッチを押し、排水を止めてください。
（ミストサウナ強・弱のランプが消灯します。）
※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。

3 排水後、シャワーで床面や浴そうなど濡れた箇所を洗い流してください。

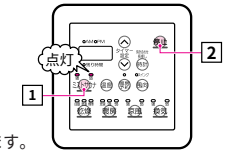

※排水動作中はミストノズルからもしずくが滴下しますので、浴室内に衣服などがないか確認してください。
※設置状況により浴室内に排水される場合は、床面などがぬれますので注意してください。

お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
■エアーフィルター以外は絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お手入れのしかた

機器のエアーフィルター

1 グリル板中央の「エアーフィルター取っ手」に指をかけはずしてください。

2 エアーフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸いとってください。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- エアーフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
- エアーフィルターは、ドライヤーの温風を当てたり、火であぶったりして乾かさないでください。

3 エアーフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

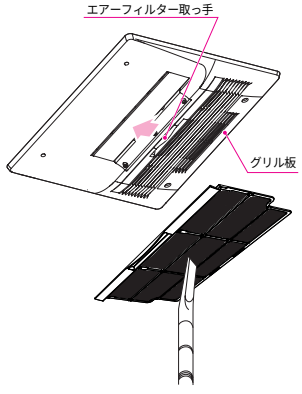

⚠注意

- エアーフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意する。
また、エアーフィルターを落とさないよう注意する。
破損するおそれがあります。
- エアーフィルターをはずしたままで運転しない。
機器の故障の原因になります。
- エアーフィルターは確実に取り付ける。
機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。

お願い

- エアーフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。
エアーフィルターのお手入れは定期的（1ヶ月に2～3回程度）に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアーフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
破損するおそれがあります。
- 長期間ミストサウナや水ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミストサウナ運転または水ミスト運転を行ってください。

3 ②故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？ ●リセット操作をしてください。	ー ー 33
●脱衣室リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している。	●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●熱源機が故障していませんか？ 熱源機側のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	33 33
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	●熱源機は動いてますか？ ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？	10 19
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるようにオートルーバーの角度をセットしていますか？ ●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？ ●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？ ●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	18 20 20 17 17 17 30
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	17 17 17 30
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	●暖房用温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	21 10
●ミストサウナ・暖房運転時、温風が出ない。	●冷風防止機能がはたらいていませんか？ 温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	21 10
●乾燥運転時、温風が出ない。	●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間温風が出てきません。	17
●ミストサウナ運転中、浴室が十分にあたたまらない。	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、あたたまりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ弱にしていませんか、ミストサウナ弱ではあたたまりにくいため、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。	14 6 14
●暖房・ミストサウナ運転中、風量が変化する。	●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	ー
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	●オートルーバーの風向や風量によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ●お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変化することがあります。	ー 6
●ミストサウナ運転開始時、オーバーフロー水が出ない。	●機器内のミスト噴霧する水が十分に温かい場合はオーバーフロー水が出ませんので異常ではありません。	6
●ミストサウナのミストが出ない。 ●ミストサウナのミストが出るまで時間がかかる。	●浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ●熱源機は動いていますか？ ●断水していませんか？ ●止水栓が閉まっていませんか？ ●おふろの追いだきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？ ●浴室の窓は開いていませんか？	6 10 ー ー 6 11

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる。	●熱源機は動いていますか？	10
●ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる。	●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 14
●ミストサウナ運転開始時に、リモコンのタイマー表示が点滅する。	●ミスト噴霧開始後、浴室が入浴に適した温度以上になるまでタイマー表示部は点滅します。 タイマー表示部が点灯になってから入浴してください。	13
●水ミスト・ミストサウナ運転開始時に、ミストが一瞬噴霧される。	●水圧が高い場合や2階浴室に設置している場合、運転開始時・排水時・停止時の水撃作用により、一瞬ミストが噴霧することがありますが、異常ではありません。 ●給水配管内に空気が溜まっている場合、電磁弁の閉切りが悪くなることがあります。水ミスト・ミストサウナ運転を繰り返し使用するか、強制排水を行っていただくことにより、改善されます。	ー 29
●運転時、異常な音がする。	●エアーフィルターがはずれかかっていませんか？	30
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか？ ●温水配管のエアー抜きのため、水を循環させます。 その際、通水音が聞こえる場合があります。	34 ー
●運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	ー
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。 異常ではありません。	ー
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。モーターの回転によるものですので故障ではありません。	ー
●グリル板からしずくが落ちる。	●水ミスト・ミストサウナ運転中または、運転停止後に、グリル板から付着しているしずくが落ちますが、一時的なものですので異常ではありません。	6・11
●色のついたしずくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤を使用されていませんか？	ー
●換気しない。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	26 30
●天井裏から水の流れる音がする。 また「コンッ」という音がする。	●水ミスト・ミストサウナ運転時は、給水・排水を行っています。 配管の通水音や電磁弁の開閉音であり、異常ではありません。	6
●操作していないのに急速(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●浴室乾燥運転のオートスタートが設定されていませんか？ 不要な場合は設定を解除してください。	12
●運転中のにおいが気になる。 ●洗たく物のにおいが気になる。	●浴室内の排水口や床面などが汚れていませんか？ ●乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に放置していませんか？ ●洗たく物が生乾きになっていませんか？ ●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面などの汚れからにおいが出る場合があります。 定期的に浴室やエアフィルターの掃除を行ってください。	6 19 17 6・30

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

3 ②故障かな？と思ったら

異常表示をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ（浴室暖房乾燥機の異常）または3ケタ（熱源機の異常）の数字が点滅します。

●浴室暖房乾燥機の異常（2ケタ表示）

表示パネル	内　容	処 置 方 法
31	浴室サーミスタ異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。（下記リセット操作についての項参照）
32	温水サーミスタ異常	
34	ミスト温サーミスタ異常	
36	湿度センサー異常	
43	漏水センサー異常	
59	熱交換器異常	
65	比例弁異常	
75	浴室リモコン-本体間通信異常	
76	脱衣室リモコン-本体間通信異常	
17	漏水異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。処置後も異常表示をくり返すときは、水漏れの可能性がありますので機器の給水元栓を閉めて、至急お買い求めの販売店に連絡してください。給水元栓は通常、点検口から見て機器の正面にあります。給水元栓がわからない場合は、止水栓を閉じてください。

●熱源機の異常（3ケタ）

表示パネル	内　容	処 置 方 法
043	渇水エラー	暖房用温水が不足していますので熱源機側の取扱説明書に従い水を補給してください。
＊＊3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

（注）熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示をおこないません。

●脱衣室リモコン

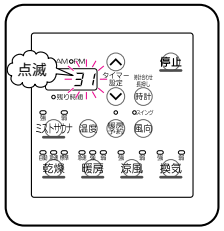

●浴室リモコン

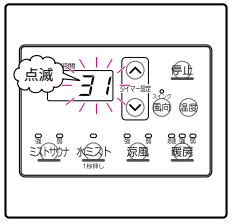

リセット操作について

●下記“こんなとき”の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。

こ　ん　な　と　き
●タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。 ●停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。 ●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。 ●停止操作しても停止しないとき。

1 **脱衣室リモコンの場合**
乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。
浴室リモコンの場合
ミストサウナスイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押してください。

2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

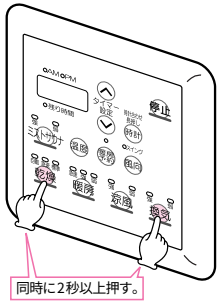

（脱衣室リモコンの場合）

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。
●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

凍結予防運転について

●気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

お願い

●長期不在の場合など、やむを得ず機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、機器の水抜きを必ず行ってください。
※冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。
破裂すると水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

必ず守る

機器の水抜き方法（長期間不在のときなど電源をOFFにする場合）

⚠注意

●機器運転後は、機器内のお湯が高温になってるので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
●機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがないか確認してください。

1 水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
（住戸全体の水が出なくなります。）

2 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

3 排水確認後（約5分後ランプが消灯します。）機器の電源をOFFにする。

4 熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源をOFFする。

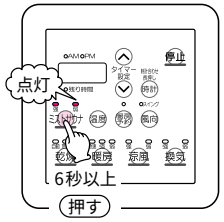

再度使用するとき

1 機器の電源をONにする。

2 熱源機の電源をONにする。

3 止水栓を開き11ページからの「使いかた」に従って使用する。

BBD-3306ACSK-M
BBD-3306ACSK-M
BBD-3306ACSKJ2M
BBD-3306ACSKJ3M
BBD-4106ACSK-M
BBD-4106ACSKJ3M
〈FD28145F1MU〉
〈FD28145F0MU〉
〈FD28145F2MU〉
〈FD28145F3MU〉
〈FD35145F1MU〉
〈FD35145F3MU〉
11005245000097
11005245000098
11005245000099
11005245000100
11005245000101
11005245000102
13 18 01

サービスのお申し込み

- 31～34ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）に連絡してください。
  なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名　浴室暖房乾燥機
2. 品名コード
   BBD-3306ACS-M
   BBD-3306ACSK-M
   BBD-4106ACSK-M
   （リモコンの右下部に記載してあります。）
3. 故障現象または異常表示の内容
   （できるだけ詳しく）
4. ご住所、お名前、電話番号、道順
   （できるだけ詳しく）

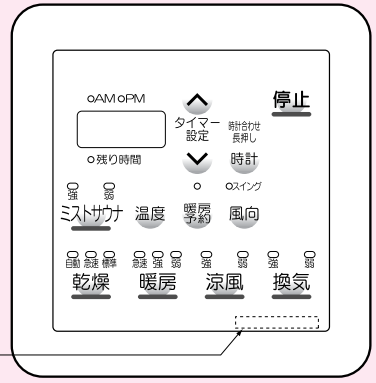

保　証　書

取扱説明書の38ページが保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）に相談してください。
  修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
  但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

品名			ミストサウナ&ホットドライ　MiSTY	
品名コード			BBD-3306ACS-M	BBD-3306ACSK-M
型式名			FD2814F0MU	FD2814F1MU
設置様式			設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ40mm（突起部除く）	
	本体		幅578mm×奥行585mm×高さ250mm	
質量			12.5kg（運転時）	13.5kg（運転時）
乾燥方式			温風循環	
熱源			暖房用温水（80℃：3.5L/分）	
電源			AC100V 50Hz／60Hz	
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）	
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）	
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）	
	浴室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）	
	温水		PTS-10A（付属のCHジョイント接続）	
	換気		φ100 ダクト（フレキ管、VP管、VU管）	
	給水		15A（G1/2）	
	オーバーフロー		CHジョイント接続	
風量（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	循環：6.5㎥/分　換気：換気設計による	循環：6.5㎥/分　換気：1.5㎥/分（80Pa）
		標準	循環：4.5㎥/分　換気：換気設計による	循環：4.5㎥/分　換気：1.5㎥/分（80Pa）
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分	
		強	循環：4.5㎥/分	
		弱	循環：3.8㎥/分	
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分	
		弱	循環：6.5㎥/分	
	水ミスト		循環：3.8㎥/分	
	涼風	強	循環：4.5㎥/分　換気：換気設計による	循環：4.5㎥/分　換気：0.9㎥/分（0Pa）
		弱	循環：3.8㎥/分　換気：換気設計による	循環：3.8㎥/分　換気：0.9㎥/分（0Pa）
	換気	強	換気：換気設計による	換気：1.5㎥/分（80Pa）
		弱	———	換気：0.9㎥/分（0Pa）
※1 騒音（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	47dB（A）	48dB（A）
		標準	38dB（A）	42dB（A）
	暖房	急速	47dB（A）	47dB（A）
		強	38dB（A）	38dB（A）
		弱	34dB（A）	34dB（A）
	ミストサウナ	強	47dB（A）＋ミスト噴霧音	47dB（A）＋ミスト噴霧音
		弱	47dB（A）＋ミスト噴霧音	47dB（A）＋ミスト噴霧音
	水ミスト		34dB（A）＋ミスト噴霧音	34dB（A）＋ミスト噴霧音
	涼風	強	38dB（A）	39dB（A）
		弱	33dB（A）	36dB（A）
	換気	強	———	39dB（A）
		弱	———	28dB（A）
消費電力（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	37／44W	56／65W
		標準	29／33W	48／54W
	暖房	急速	36／43W	36／43W
		強	28／32W	28／32W
		弱	25／27W	25／27W
	ミストサウナ	強	55／62W	55／62W
		弱	49／55W	49／55W
	水ミスト		40／43W	40／43W
	涼風	強	26／30W	36／40W
		弱	23／27W	31／34W
	換気	強	4／4W（機器本体）	21／23W
		弱	———	11／12W
待機電力			2W	
加熱能力			暖房運転時：3.3kW（2,800kcal/h） 急速暖房運転時：4.7kW（4,000kcal/h） ミストサウナ運転時：7.8kW（6,700kcal/h）	
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置	
付属品			●脱衣室リモコン　●リモコンコード×2　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコン取付ネジ　●壁パッキン　●防振ゴム　●排気エルボ ●排気エルボ取付ネジ　●ノズル取付用ネジ　●グリル板　●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー　●CHジョイント（大）　●CHクリップ（大） ●取扱説明書（保証書付）　●工事説明書　●事業所一覧　●クイックマニュアル	

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。
設置条件やご使用状況（エアーフィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

品名			ミストサウナ&ホットドライ　MISTY
品名コード			BBD-4106ACSK-M
型式名			FD3514F1MU
設置様式			設備ユニット天井に設置
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ40mm(突起部除く)
	本体		幅578mm×奥行585mm×高さ250mm
質量			13.5kg(運転時)
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水(80℃：3.5L/分)
電源			AC100V 50Hz／60Hz
接続	電気		VVF φ1.6(2芯クイック接続)
	アース		VVF φ1.6(1芯クイック接続)
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）
	浴室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）
	温水		PTS-10A(付属のCHジョイント接続)
	換気		φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	給水		15A(G1/2)
	オーバーフロー		CHジョイント接続
風量(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	循環：6.5㎥/分　換気：1.5㎥/分(80Pa)
		標準	循環：4.5㎥/分　換気：1.5㎥/分(80Pa)
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分
		強	循環：5.5㎥/分
		弱	循環：4.0㎥/分
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分
		弱	循環：6.5㎥/分
	水ミスト		循環：4.0㎥/分
	涼風	強	循環：5.5㎥/分　換気：0.9㎥/分(0Pa)
		弱	循環：4.0㎥/分　換気：0.9㎥/分(0Pa)
	換気	強	換気：1.5㎥/分(80Pa)
		弱	換気：0.9㎥/分(0Pa)
※1 騒音(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	48dB(A)
		標準	44dB(A)
	暖房	急速	47dB(A)
		強	42dB(A)
		弱	35dB(A)
	ミストサウナ	強	47dB(A)＋ミスト噴霧音
		弱	47dB(A)＋ミスト噴霧音
	水ミスト		35dB(A)＋ミスト噴霧音
	涼風	強	42dB(A)
		弱	36dB(A)
	換気	強	39dB(A)
		弱	28dB(A)
消費電力(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	56／65W
		標準	50／57W
	暖房	急速	36／43W
		強	30／35W
		弱	25／28W
	ミストサウナ	強	55／62W
		弱	49／55W
	水ミスト		40／43W
	涼風	強	40／45W
		弱	34／37W
	換気	強	21／23W
		弱	11／12W
待機電力			2W
加熱能力			暖房運転時：4.1kW(3,500kcal/h) 急速暖房運転時：4.7kW(4,000kcal/h) ミストサウナ運転時：8.1kW(7,000kcal/h)
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置
付属品			●脱衣室リモコン　●リモコンコード×2　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコン取付ネジ　●壁パッキン　●防振ゴム　●排気エルボ ●排気エルボ取付ネジ　●ノズル取付用ネジ　●グリル板　●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー　●CHジョイント(大)　●CHクリップ(大) ●取扱説明書(保証書付)　●工事説明書　●事業所一覧　●クイックマニュアル

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。
設置条件やご使用状況(エアーフィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

保　証　書

品名コード	BBD-3306ACS-M・BBD-3306ACSK-M・BBD-4106ACSK-M	浴室暖房乾燥機
型式名	FD2814F0MU・FD2814F1MU・FD3514F1MU	

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1．保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコンを含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。
電装基板・リモコン(電装基板に起因する故障のみ)…5年
熱交換器・ファンモーター…3年
2．万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
3．サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4．保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
(1)　住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
(2)　取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
(3)　器具を調整、改造された場合の不具合。（但し、当社都合の場合はのぞきます。）
(4)　お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
(5)　建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
(6)　強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
(7)　犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
(8)　火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
(9)　電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合。
(10)　指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合。
(11)　給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合。
(12)　温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合。
(13)　本保証書を紛失された場合。
5．無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者：　東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者：　株式会社ハーマンPRO　〒554-0023　大阪市此花区春日出南3丁目2－10

■お買い上げおよび販売店

お買い上げ日	平成　年　月　日		
販売店		扱者印	
住所			
電話番号			

修理記録
この本体の修理記録は、換気エルボに貼付の機器分解シート内に記録します。

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
2．本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
4．この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

BBD-3306ACSK-M
BBD-3306ACS-M
BBD-3306ACSKJ2M
BBD-3306ACSKJ3M
BBD-4106ACSK-M
BBD-4106ACSKJ3M

〈FD2814F1MU〉
〈FD2814F0MU〉
〈FD2814F2MU〉
〈FD2814F3MU〉
〈FD3514F1MU〉
〈FD3514F3MU〉

11000524500097
11000524500098
11000524500099
11000524500100
11000524500101
11000524500102

13 20 01

ミストサウナ&ホットドライMisty
ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
取扱説明書保証書付

品名コード	JGAコード
BBD-3306ACSKJ2M	100524500099
BBD-3306ACSKJ3M	100524500100
BBD-4106ACSKJ3M	100524500102

ごあいさつ

このたびは、東京ガスのホットドライ（浴室暖房乾燥機）をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
○この取扱説明書の42ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。

型式名	
	FD2814J2MU
	FD2814J3MU
	FD3514J3MU

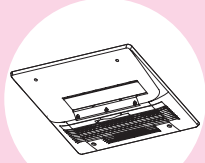

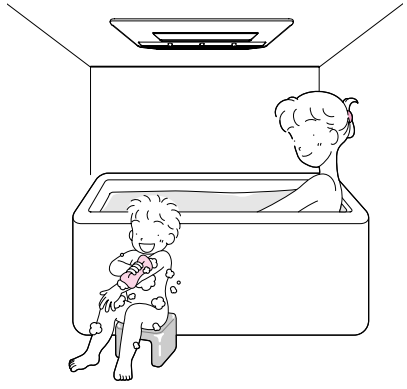

TOKYO GAS

もくじ

1. 使用前に
①とくに注意していただきたいこと ・・1〜6
②ホットドライ（浴室暖房乾燥機）のしくみ・・7
③各部のなまえとはたらき ・・8〜10

2. 使いかた
①ミストサウナ運転のしかた ・・・11〜14
②水ミスト運転のしかた ・・・15〜16
③乾燥運転のしかた ・・・・17〜20
④暖房運転のしかた ・・・・21〜22
⑤暖房予約運転のしかた ・・23〜24
⑥涼風運転のしかた ・・・・・・・25
⑦換気運転のしかた ・・・・・・・26
⑧24時間換気運転のしかた・・27〜28
⑨外部換気スイッチによる換気運転のしかた・・29
⑩時計の表示・現在時刻の合わせかた ・・30

3. 点検・お手入れ・他
①点検・お手入れ ・・・・・・31〜32
②故障かな？と思ったら ・・・33〜36
③アフターサービス ・・・・・・・37
④仕様 ・・・・・・・・・・・・38〜39
⑤保証書 ・・・・・・・・・・・・・42

36342700 TR27

TOKYO GAS

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者
株式会社ハーマンPRO 本 社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

AF−20

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る / 特定しない一般的な禁止 / 分解禁止 / 火気注意 / アースする

⚠警告

機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する
思わぬ事故や故障の原因になります。

修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない
思わぬ事故や故障の原因になります。

乾燥運転前に洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入ってないことを確認する
火災のおそれがあります。

浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などに、CF式・FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器を取り付けない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

浴室以外（脱衣室、クローゼットなど）には絶対に取り付けない
温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。

機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない
思わぬ事故の原因になります。

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください
機器の故障の原因になります。雷が止みましたら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミストは噴霧されません。

〈つづく〉

長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない
顔や頭部に温風やミストサウナを長時間あてると「のぼせたり」、「脱水症状」や「低温やけど」、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。
とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
- 睡眠薬を飲まれた方

次のような方はミストサウナ入浴はしない

- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
- 動脈硬化症　●高血圧症　●貧血症
- 安静を要する急性の感染症やけがなど
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方　●呼吸器障害の方
- 妊娠中の方　●皮膚病の方　●乳幼児
- 発熱のある方　●糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方　●深酒された方

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない
ミストノズル近くではミストがついときがあります。
また運転停止直後にミストノズルから高温のしずくが落ちる場合がありますので注意してください。
やけどの原因になります。

異常音、水漏れ、異臭（焦げ臭いなど）など異常に気づいたときは
①すぐに運転を停止して屋内ブレーカーを「OFF」にする。
②『故障かな？と思ったら』(33~36ページ)に従い処置する。
③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買上げの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・樹脂（セルロース系）・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に乾燥しない
油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。

頭髪や身体を乾かすために使用しない
脱水症状や低温やけどの原因になります。

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする
思わぬ事故の原因になります。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。

ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止させ、窓を開ける
重大な健康障害になることがあります。

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

⚠注 意

ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。

運転中に吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因となります。

動植物にミスト・温風・送風を直接あてない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない
故障の原因になります。

この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない
万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

グリル板やエアーフィルターをはずしたまま運転しない
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

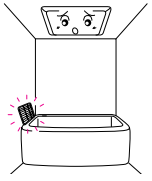

機器・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない
万一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る
故障・サビの原因になります。
また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

ミストサウナ運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない
ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。

〈つづく〉

〈つづき〉

浴室および機器を良好に保つため、入浴後（とくに水ミスト・ミストサウナ運転後）は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う
水滴がついたまま長期間運転を行わないでおくと、カビの発生原因になります。また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転または換気運転をしてください。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
※水ミスト・ミストサウナともに運転後に乾燥運転をオートスタートするように設定できます。（12ページ参照）

凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
（機器の水抜き方法は36ページを参照してください。）
※冬期は凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない
※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

機器に洗たく物をぶら下げない
けがや、故障の原因になります。

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける
縮みの原因になります。

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・形くずれの原因になります。

水ミスト・ミストサウナ運転時は物干しバーを片付ける
物干しバーにミストがあたりますとしずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。また、物干しバーが高温になる場合があります。

お手入れする前には、
- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 機器が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。

お手入れするときには、
- すべりやすいスリッパをはかない
- 不安定な踏台を使用しない
- 浴そうの縁や浴そうのフタの上に乗らない
- 足元に十分注意する。

転倒やけがの原因となります。

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。

機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する
水の膜ができることにより、浴室テレビや浴室リモコンから出る音がこもって聞こえる場合があります。

〈つづく〉

〈つづき〉

水ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない
禁止
ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。

各部屋に設けられている自然給気口を閉じない
禁止
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

開放型の暖房器具（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合は24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
必ず守る
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

お願い

■貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）については、熱くなりますので取りはずして入浴してください

■浴室内に化粧品類を放置しないでください
※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

■入浴中の暖房では風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください
※とくに体がぬれている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。

■石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください
石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

■熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください
ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

■オートルーバーの風向はリモコンで調整してください
手でオートルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。

■事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください

■機器のエアーフィルターは定期的にお手入れをしてください（月に2～3回）
換気性能が低下したり、ミストサウナ運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。

■衣類乾燥時、オートルーバーの吹出方向は、洗たく物に温風があたる角度に調節してください
※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

■ミストサウナ入浴中・入浴後は脱衣室の換気扇をまわしていただくなど換気を行ってください。
湿気が脱衣室に長時間滞留すると結露・カビの発生原因となります。

■ミストサウナ・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります

お願い

■浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください
浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気音が大きくなる場合があります。

■外気の給気口は家具などでふさがないでください
新鮮な空気が取り入れられません。

■24時間換気を長時間停止しないでください
とくに高気密住宅では、換気不足になるおそれがあります。

■水ミスト・ミストサウナ運転は定期的に運転をしてください
長時間水ミスト・ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1ヶ月に1回5分程度）水ミストまたはミストサウナ運転を行ってください。

■リモコンや機器に直接水をかけないでください
故障の原因になります。

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間コトコト音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室からピキピキ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度があがると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。

（ミストサウナ・水ミスト運転について）

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時に水ミスト運転や、ミストサウナ運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。
- ミストサウナ運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時にミスト噴霧する水が冷たい場合、温まるまで冷たい水をオーバーフローする音です。（すでに温まっている場合はオーバーフローしません。）
  また設置状態により浴室内へオーバーフローされることがありますが、この水は40℃以下の水道水ですのでふれても心配はありません。
  水ミスト運転の場合も、運転開始時に機器内部に溜まった水を一旦オーバーフローさせます。
- ミストサウナ・水ミスト運転開始時や運転停止時に機器から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、ミストサウナスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行うためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。
  シャンプーなどで洗髪し、整髪料などを洗い流した後、ミストを浴びることをおすすめします。
- 運転中は、金属製の物は熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所におかないでください。
- ミストサウナ・水ミスト運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。
  不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミストサウナ・水ミスト入浴してください。

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。
また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内でのミストサウナを楽しむことができます。
本機器は、脱衣室リモコンと浴室リモコンの両方から操作することができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

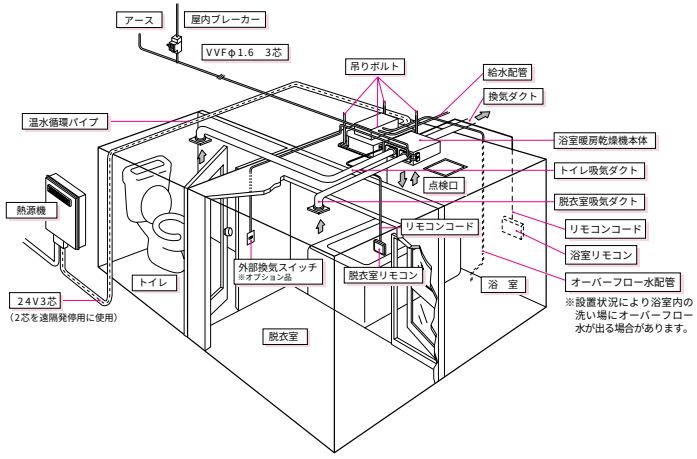

浴室暖房乾燥機構造図

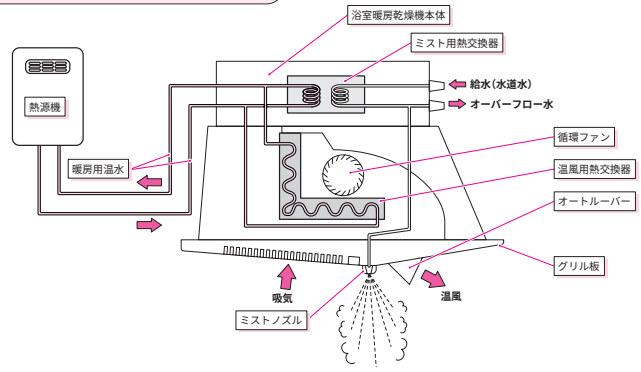

本　体

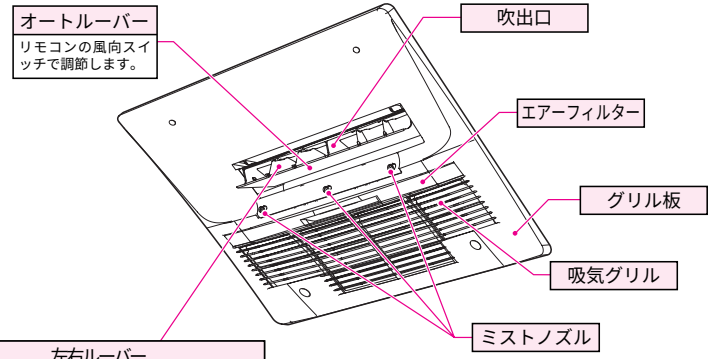

左右ルーバー

ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風運転が効率よく行えるように手動で角度を調節することができます。
調節する場合は足元に注意して下記手順に従って行ってください。
①運転を停止してください。
②オートルーバーを手でつまみ開いてください。
③左右ルーバーを調節してください。
　中央より左右別々に調節できます。
④オートルーバーを手で全開の位置まで閉めてください。

機能

乾　　燥：洗たく物の乾燥や浴室の乾燥をします。（カビが発生しにくい湿度まで素早く下げます。）
暖　　房：浴室を暖房します。
涼　　風：浴室を換気しながら送風します。
換　　気：大風量換気をします。
BBD-3306ACSKJ2Mの場合、浴室と脱衣室またはトイレから換気をします。
BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3Mの場合、浴室と脱衣室およびトイレから換気をします。
ミストサウナ：浴室に温風と温かいミストを噴霧する湿式サウナです。
水　ミ　ス　ト：浴室に送風と常温水のミストを噴霧します。
２４時間換気：常時小風量にて浴室と居室の換気をします。
BBD-3306ACSKJ2Mの場合、浴室と脱衣室またはトイレから換気をします。
BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3Mの場合、浴室と脱衣室およびトイレから換気をします。
浴室換気切：24時間換気運転中、浴室からの換気を止め、脱衣室やトイレからのみ換気します。

※トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けている場合、外部換気スイッチでトイレや脱衣室の換気運転ができます。

脱衣室リモコン

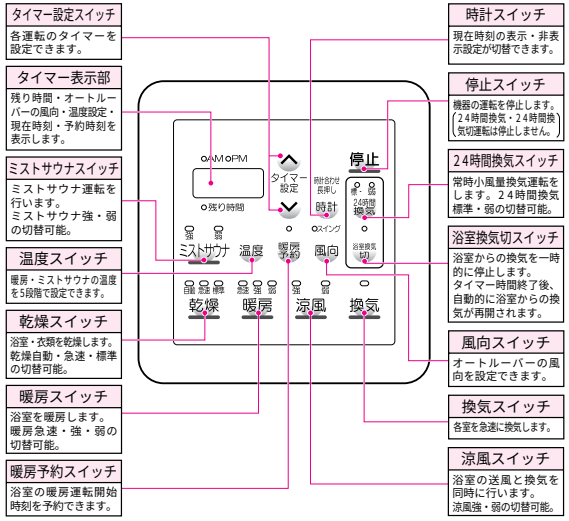

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定		タイマー設定
		設定範囲	スイング周期	
ミストサウナ　強	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L6）	約8秒	1時間以内（30分）
ミストサウナ　弱	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L6）	約8秒	1時間以内（30分）
乾燥　自動	ー	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	ー［最大6時間まで運転継続］
乾燥　急速	ー	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	6時間以内（2時間）
乾燥　標準	ー	L1～L8およびスイング（L6）	約20秒	6時間以内（2時間）
暖房　急速	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
暖房　強	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
暖房　弱	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）
涼風　強	ー	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	3時間以内（1時間）（強・弱共通タイマー）
涼風　弱	ー	L1～L8およびスイング（L3）	約25秒	
換　気	ー	ー	ー	12時間以内（3時間）
24時間換気	ー	ー	ー	タイマー設定はありません。
24時間換気切	ー	ー	ー	1時間以内（1時間）

※（　）内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各強弱ごとに単独で記憶されます。
　　タイマー設定は、ミストサウナ・乾燥・暖房運転時の各運転モードごとに単独で記憶されます。
　　涼風運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 各運転をしているときは、タイマー（残り時間）と残り時間ランプが点灯します。
  各運転をしていないときは、現在時刻とAM・PMランプが点灯します。（時計表示設定している場合のみ）
- 脱衣室リモコンから操作を行った場合、浴室リモコンも各運転ランプとタイマー時間を表示します。
  浴室リモコンにない運転モードの場合は、浴室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。

浴室リモコン

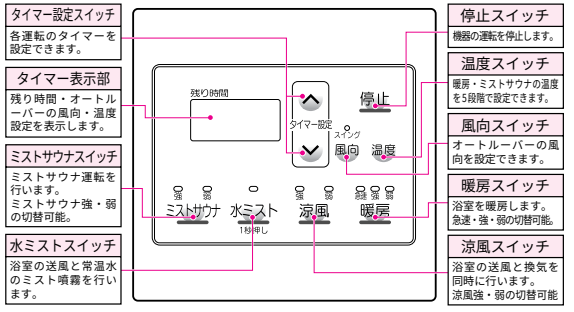

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定		タイマー設定
		設定範囲	スイング周期	
ミストサウナ　強	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
ミストサウナ　弱	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
水ミスト	ー	L1～L8およびスイング（L6）	8秒	1時間以内（30分）
涼風　強	ー	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）（強・弱共通タイマー）
涼風　弱	ー	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	
暖房　急速	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）
暖房　強	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）
暖房　弱	5段階（d3）	L1～L8およびスイング（L3）	25秒	3時間以内（1時間）

※（　）内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各強弱ごとに単独で記憶されます。
　　タイマー設定は、ミストサウナ・暖房運転時の各運転モードごとに単独で記憶されます。
　　涼風運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 浴室リモコンから操作を行った場合、脱衣室リモコンの各運転ランプとタイマー時間も表示されます。
- 水ミスト運転の場合は、脱衣室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。
- 浴室リモコンでタイマー時間や風向設定を変更されますと、脱衣室リモコンの設定も変更されてます。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、浴室暖房乾燥機の運転が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

アフターパージ運転について

- ミストサウナ・乾燥・暖房運転により機器内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで最大5分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターパージ運転をせずに停止します。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室（予備）暖房スイッチがある場合について

- 浴室（予備）暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。
  このとき浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。
  タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。

※ミストサウナ強運転を開始するように設定することができます。12ページを参照してください。

運転前の準備

① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。

② 浴そうのフタを片付ける。

浴そうのフタをとり、ミストのかからない場所に置くか、浴室外に片付ける。

③ 浴室の窓、浴室・脱衣室のドアを閉める。

④ 入浴前に水分を摂る。

200～300ccほど
（個人差により異なります）

⑤冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に設定して、30分程度ミストサウナ強運転を行い、十分に浴室が暖まってから入浴してください。

⚠警告

- 次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
  ・疲労の激しい方　・皮膚の弱い方　・皮膚感覚の弱い方　・お年寄り　・サウナが体質的に合わない方
  ・病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方　・温風が体にあたることを好まない方
- 次のような方はミストサウナ入浴を控える。
  ・心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）の方　・動脈硬化症の方　・高血圧症の方　・貧血症の方
  ・安静を要する急性の感染症やけがなどしている方　・医師に入浴を禁じられている方　・体調の悪い方
  ・呼吸器障害の方　・妊娠中の方　・皮膚病の方　・乳幼児　・発熱のある方　・糖尿病の方
  ・睡眠薬を飲まれた方　・深酒された方
  ※健康状態に不安がある方は医師に相談してください。
- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。
  重大な健康障害になることがあります。
- ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。
  ミストノズル近くではミストが熱いときがあります。
- ミストサウナの入浴前後に水分を摂る。
  脱水症状のおそれがあります。
- 長時間入浴すると脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止しお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

⚠注意

- 入浴中に暑さでつらくなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体をさます。
- グリル板の下に立たない。
  ミストサウナ運転中はグリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
  ※ミストサウナ運転後に急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
  12ページの『ミストサウナオプション設定について』を参照してください。
  また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくなど、換気を行ってください。
- 長期間、ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。(『強制排水のしかた』(31ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- ミストサウナ運転前に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
  衣類がミストにより濡れます。
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- ミストサウナ運転前に浴そうのフタを片付ける。
  浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。
  物干しバーにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があるので注意する。

ミストサウナオプション設定について

ミストサウナの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

①急速乾燥運転のオートスタート

- ミストサウナまたは水ミスト運転終了後、急速乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

お知らせ

- 急速乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。
  またこのときに他の運転操作を行うと急速乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- オートスタート時は前回で設定されている風向とタイマーで運転を行います。

②熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチによる運転モード設定

- 熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチを押すと、初期設定では急速暖房運転をします。お好みでミストサウナ強運転に設定変更できます。
  ※ミストサウナ運転に変更されても熱源機リモコンには、暖房と表示されます。

③ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル（両側・中央）切り替え

- ミストサウナ弱運転時噴霧するノズルをお好みで両側または中央に切り替え設定ができます。

設定方法（脱衣室リモコンのみ）

1 運転停止中に風向スイッチを5秒以上押す。
- タイマー表示部に項目番号（点灯）と設定データ（点滅）が表示します。

2 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。
- 変更したいオプション番号に合わせてください。

項目番号の動き

00→01→02→03

3 変更したい項目番号に合わせましたら、∧／∨スイッチにて設定データを下表を参考にお好みに合わせてください。

4 停止スイッチを押すと、オプション設定が登録され、リモコン表示は消灯します。
※スイッチ操作を10分以上放置した場合も、オプション設定は登録され、リモコン表示は消灯します。

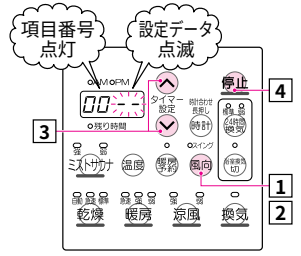

内容	項目番号（風向スイッチで設定）	設定データ（∧／∨スイッチで設定）			
急速乾燥運転のオートスタート設定	01	01:-- オートスタートOFF(初期値)	01:01 1時間後 ON	01:02 2時間後 ON	01:03 3時間後 ON
熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチによる運転モード設定	02	02:on 急速暖房運転(初期値)		02:oF ミストサウナ強運転	
ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル切り替え	03	03:r 両側(初期値)		03:L 中央	

ミストサウナ運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

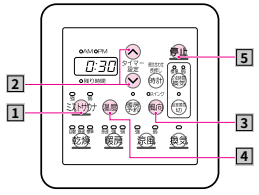

●浴室リモコン

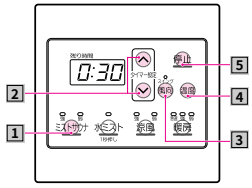

■タイマー・風向・温度設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

1 ミストサウナスイッチを押す



●ミストサウナスイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。

運転動作
強→弱

※ミスト噴霧は、浴室温度が約25℃になるまで開始しません。
ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ピー」とブザー音が鳴りお知らせします。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する



スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～1時間	5分単位
∨	1時間～5分	

●はじめてお使いになるときは「0:30」（30分）に設定されています。
※浴室が暖まる（約30℃）まで点滅表示し、点灯に変わります。
点滅表示状態で入浴されますと、肌寒く感じますので、点灯状態になっていることをめやすに入浴してください。
※ミスト噴霧開始後10分ごとに「ピッピッ」とブザー音でお知らせします。

●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

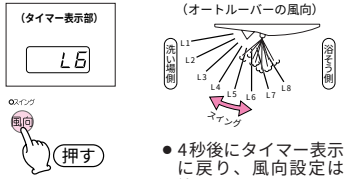

L1～L8・スイング（表示：LA、範囲L4～L6）に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

●4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ を押して、ミストサウナの温度を設定する

●タイマー表示部に温度番号が表示されます。
●4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。

●温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ←――→ 中 ←――→ 高

●はじめてお使いになるときは「d3」（温度：中）に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

ミストサウナ強運転

●温風を吹き出すとともに、3本のミストノズルからミストを噴霧します。
●入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。



ミストサウナ弱運転

●温風を吹き出すとともに、両側のミストノズルからミストを噴霧します。
●噴霧するミストノズルを切り替えることができます。（12ページ参照）
●入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。



●冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。
また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温風で浴室を暖房した後にミスト噴霧を行うためです。

ミストサウナ入浴例

●オートルーバーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので、例を参考に快適な風向でご使用ください。

（例）

ミストを直接体にあてる場合

ミストを直接体にあてない場合

ミストのみあびたい場合

5 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合



または

タイマー時間が終了

●運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。（10ページ参照）

お知らせ

●ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。
●冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
●ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
●ミストサウナの入浴時間は個人差があります。
無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
●ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
●ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
●ミストサウナ運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
●設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。
●24時間換気運転中にミストサウナ運転をすると、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。ミストサウナ運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。
●グリル板、オートルーバーにしずくがたまって落下する場合がありますので、不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミストサウナ入浴してください。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
またミストサウナ運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ②水ミスト運転のしかた

運転前の準備

⚠警告

- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

⚠注意

- 水ミスト運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
  ※水ミスト運転後に急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
  12ページの『ミストサウナオプション設定について』を参照してください。
  また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくか、窓をあけて換気を行ってください。
- 長期間、水ミスト運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。(『強制排水のしかた』(31ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- 水ミスト運転前に浴そうのフタを片付ける。
  浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- 水ミスト運転前に物干しバーを片付ける。
  物干しバーにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。

水ミスト運転（浴室リモコンの操作）

●浴室リモコン

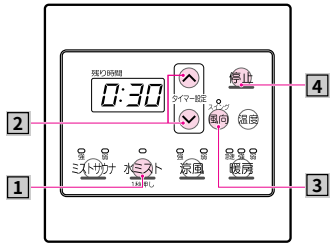

1 水ミストスイッチを押す（浴室リモコンのみ）



- 水ミストスイッチを1秒以上押しつづけると水ミストランプが点灯します。

お知らせ

- グリル板・オートルーバーにしずくがたまって落下する場合があります。不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などで水ミスト入浴してください。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する（浴室リモコンのみ設定可能）

- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～1時間	5分単位
∨	1時間～5分	

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。
- ミスト噴霧開始するまで点滅表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する（浴室リモコンのみ設定可能）

L1～L8・スイング(表示：L1、範囲L4～L6)に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

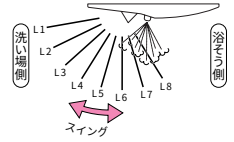

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します（脱衣室リモコン・浴室リモコンとも操作可能）

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。

② 浴室の内部がしずくでぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふき取ってください。

③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。

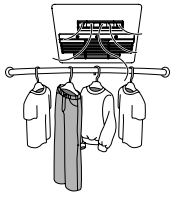

④ 浴室の窓、ドアを閉める。



給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

浴室乾燥をするとき

① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。

② 浴室の窓、ドアを閉める。



給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

⚠注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
  やけどのおそれがあります。

禁　止

- ミスト運転後や、湿度が高い梅雨時期などは、湿度がさがらずカビが発生しやすいため、急速乾燥運転のオートスタートをおすすめします。(12ページ参照)

乾燥運転（脱衣室リモコンで操作）

- 脱衣室リモコン

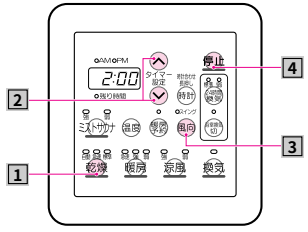

お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物に風があたらない状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が完全に乾燥する前に停止することがあります。
- 洗濯物が少ない(1kg以下)状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が乾燥したあとも余分に運転することがあります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。
  その場合は再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
  床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
- 浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を押さえるためにしばらくの間、涼風運転を行い温風が出てきません。

1 乾燥スイッチを押す（脱衣室リモコンのみ）



- 乾燥スイッチを押すたびに、自動→急速→標準に切り替わります。

運転動作
自動→急速→標準

	運転モード	
・細かい設定がめんどうという方 ・手軽に乾燥したいという方	自　動	浴室内の湿度をみはりながら運転するため、洗濯物や浴室が乾いたころ、自動的に停止します。
・お好みの内容で乾燥したいという方	急　速	早く乾燥したいとき
	標　準	「急速乾燥」では少し音が気になるとき

※自動乾燥運転の場合、浴室内の湿度を正確に検知するため、約25～30分間隔で浴室からの換気が約7分停止します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また乾燥運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

■タイマー設定は急速・標準運転のそれぞれで記憶します。
■風向設定は自動・急速・標準運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する（脱衣室リモコンのみ設定可能）

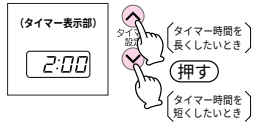

- 自動乾燥はタイマー設定できませんが浴室内の湿度を検出し、自動的(最大6時間)に停止します。(表示 --:--)
- 急速・標準乾燥をはじめてお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。
  ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～6時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	6時間～5分	1時間以上：10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する（脱衣室リモコンのみ設定可能）



L1～L8・スイング(表示：LR、範囲L4～L8)に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

(オートルーバーの風向)

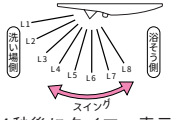

- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは「L5」に設定されています。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に温風があたる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗い場の床方向に調節してください。

4 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。（脱衣室リモコン・浴室リモコンとも設定可能）

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。(10ページ参照)

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

衣類量		乾燥時間	条　件
4kg	急速	約1時間10分～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間～2時間30分（浴室内壁がぬれている状態）	●浴室周辺温度：15℃、湿度60％ ●下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m×2.15m）：BBD-3306ACSKJ2M、BBD-3306ACSKJ3M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m×2.15m）：BBD-4106ACSKJ3M
	標準	約1時間20分～1時間40分浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間20分～3時間（浴室内壁がぬれている状態）	
2kg	急速	約40分～1時間（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間20分～1時間50分（浴室内壁がぬれている状態）	
	標準	約1時間～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間40分～2時間20分（浴室内壁がぬれている状態）	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などによって変化します。
※自動乾燥で衣類乾燥された場合、浴室内の湿度を検知することで乾燥ぐあいを判断するため、外気の温度や湿度によって、乾燥時間のめやすより時間が長い場合や短い場合があります。
※ルーバー角度を調節することで効率的に乾燥させることができます。
※衣類が乾いても浴室が十分に乾かないことがあります。
※乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

●洗たく物の量によるめやす

多め（4kg）：ハンガー約13本以上

標準（2kg）：ハンガー約8～12本程度

●代表的な衣類の重さ

上手な洗たく物の干しかた

●洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水してください。
●脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の特徴に合わせて、オートルーバーからの風が当たる位置に干してください。

●ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

※ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返すと早く乾きます。

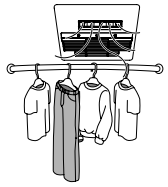

●洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

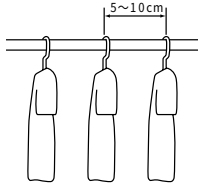

●浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干すと型崩れしません。
●型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。
●バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

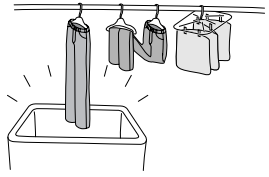

●物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえたり、乾きやすい化繊の衣類を両端に干す。

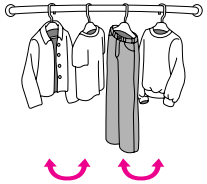

※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

乾燥時間（浴室の天井面、壁面が乾く時間）		条　件
急速	約1時間～1時間30分	●浴室周辺温度：15℃ ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m×2.15m）：BBD-3306ACSKJ2M、BBD-3306ACSKJ3M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m×2.15m）：BBD-4106ACSKJ3M
標準	約1時間30分～2時間	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。
※浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
※床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をめやすに乾燥運転してください。
※オートルーバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効率よくご使用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。

⚠警告

●頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
●長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
※とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
●お年寄り　●病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
●温風が体にあたることを好まない方　●皮膚の弱い方　●疲労の激しい方
●お酒を飲まれた方　●睡眠薬を飲まれた方

⚠注意

●暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
やけどのおそれがあります。

お願い

●入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
また「急速暖房」・「暖房強」でしたら「暖房弱」にしてください。
●「暖房」運転時の浴室内温度が高いまたは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
●上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。

暖房運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

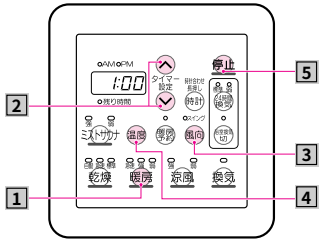

●浴室リモコン

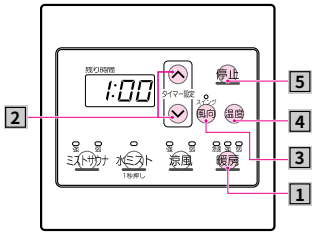

■タイマー・風向・温度設定は急速・強・弱運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位 1時間以上：10分単位
∨	3時間～5分	

●はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。
●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

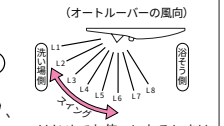

L1～L8・スイング(表示：LR、範囲L2～L6)に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。
●4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ を押して、暖房温度の設定をする

●温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5	
温度	低	中 高

●タイマー表示部に温度番号が表示されます。
●4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。
●はじめてお使いになるときは「d3」(温度：中)に設定されています。
●次回の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

5 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

●運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
（10ページ参照）

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

《上手な暖房の使いかた》

(例) 入浴前、浴室が冷えてる

●暖房：強または急速
※急速暖房はより速く暖めることができます。
●風向：スイング(LR)
●入浴の30分前に運転開始
※30分以内では壁が十分暖まらず肌寒く感じられることがあります。

(例) 入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・

●暖房：弱
●風向：体にあたらない方向へ

1 暖房スイッチを押す



●暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱に切り替わります。

運転動作
急速→強→弱

お知らせ

●暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
●天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
●暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
●24時間換気運転中に暖房運転をすると、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。
暖房運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

使いかた
2 ⑤暖房予約運転のしかた

運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。



●現在時刻が正しいことを確認する。

●現在時刻が合っていない。
●「 -:-- 」表示になっている。
現在時刻を設定してください。
（30ページ参照）

※時刻が設定されていない場合（「 -:-- 」）は、暖房予約はスイッチを押しても反応しません。

暖房予約設定（脱衣室リモコンでの操作）

●脱衣室リモコン

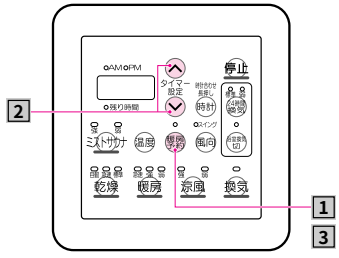

1 暖房予約スイッチを押す
〔運転中でも暖房予約ができます〕

●暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
●タイマー表示部に設定時刻が表示されます。

2 タイマー設定スイッチ を押して運転開始する時刻を設定する

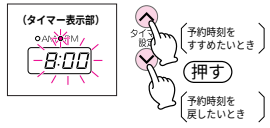

●押し続けると連続して変更できます。
●次回の運転では、前回の運転で設定した時刻を表示します。

3 暖房予約スイッチを押す



●暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
●タイマー表示部が消灯します。

◆設定時間になると、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時間を変更する場合

●「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
●「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。

遠隔発停機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

お願い

●暖房予約によって暖房運転を開始した場合、暖房運転のタイマーは自動的に2時間で設定されます。
●暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
●停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト・24時間換気・24時間換気切運転中でも暖房予約設定ができます。
●乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト・24時間換気切運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。

◆暖房予約運転中は、風向・温度設定は変更できません。
前回運転した急速暖房での風向・設定温度で運転を開始します。
予約前に一旦急速暖房運転を開始させ、お好みの風向・設定温度に設定し、急速暖房運転を停止させておくと便利です。

涼風運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

■送風と換気を同時に行うことで、涼しい風が吹き出します。特に夏場の入浴などにおすすめです。

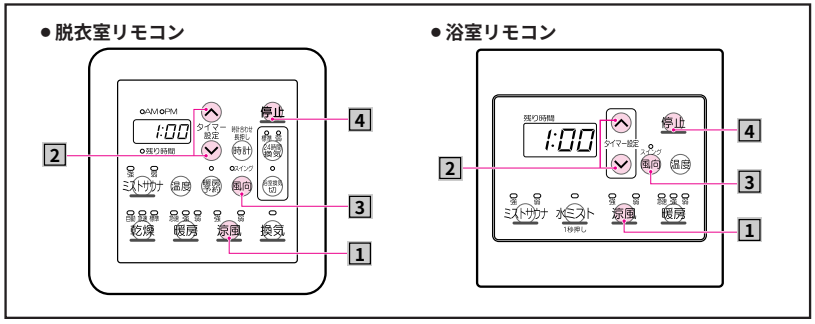

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。
■風向設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

1 涼風スイッチを押す



● 涼風スイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。

運転動作
強→弱

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	3時間～5分	1時間以上：10分単位

● はじめてお使いになるときは「1:00」（1時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
● 押し続けると連続して変更できます。
● 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチ を押して、風向を設定する

L1～L8・スイング（表示：LA、範囲L2～L6）に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。
● 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。

（オートルーバーの風向）

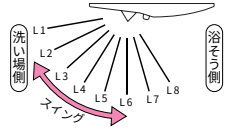

● はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
● 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

● 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

換気運転（脱衣室リモコンでの操作）

● BBD-3306ACSKJ2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
● BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

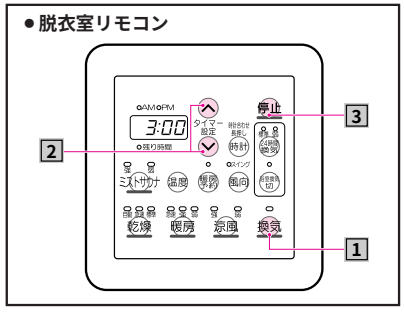

1 換気スイッチを押す（脱衣室リモコンのみ）



● 換気スイッチを押すと換気ランプが点灯します。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する（脱衣室リモコンのみ）



スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～12時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	12時間～5分	1時間以上：10分単位

● 5分～12時間の設定ができます。
● はじめてお使いになるときは「3:00」（3時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
● 押し続けると連続して変更できます。
● 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。（脱衣室リモコン・浴室リモコンとも操作可能）

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

● 運転が停止しますとランプが消灯します。

お願い

● 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
● 浴室ドアの給気口を開けておいてください。

お知らせ

● 換気運転開始時は浴室内温度検出のため、オートルーバーを開き数秒間送風運転を行います。
● 換気運転を行うと早く換気が行えます。
● 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいをめやすに換気運転を行ってください。
● 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。（10ページ参照）
● 浴室ドアの給気口が十分開いていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
● 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。
● 風の強い日は、運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
● 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気音が大きくなる場合があります。

24時間換気運転（脱衣室リモコンの操作）

- BBD-3306ACSKJ2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
- BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

■居室や家具から発生する有害物質を居住空間に滞留させないために、常時小風量で換気を行います。

●脱衣室リモコン

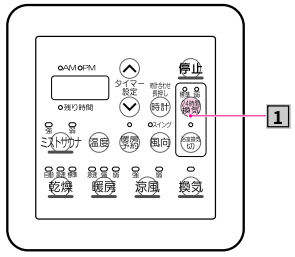

1 24時間換気スイッチを押す。



- 24時間換気スイッチを押すたびに、標準→弱に切り替わります。

運転動作
標準→弱

お願い

■住戸全体の換気を効率的に行うため、次の点について注意してください。

- 浴室の窓を閉める。

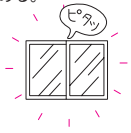

- 室内の自然給気口をふさがない家具配置にする。
- 室内の自然給気口、トイレや脱衣室の吸気口にあるフィルターを定期的（月1回程度）に清掃する。

■24時間換気を長時間停止しない。
住戸が換気不足になります。

24時間換気を停止する場合



- ランプが消灯するまで、24時間換気スイッチを押し続けてください。

※停止スイッチでは、24時間換気運転を停止することはできません。

お知らせ

- 24時間換気運転中は常時小風量で換気します。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- 24時間換気は通常「標準」で使用してください。
（「弱」にすると「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。）
- 室内の自然給気口を閉じた場合には、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。
- 風の強い日は、運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
- 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気音が大きくなる場合があります。

浴室換気切（24時間換気運転中のみ設定できます。）

■24時間換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切をお使いください。
このとき浴室からの換気を停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。

●脱衣室リモコン

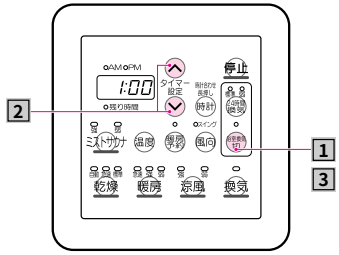

1 浴室換気切スイッチを押す。

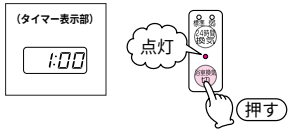

- 浴室換気切スイッチを押すと、浴室換気切ランプが点灯します。
このとき、24時間時間換気ランプも点灯したままで、消灯しません。

※24時間換気運転停止中は浴室換気切スイッチを押しても反応しません。

2 タイマー設定スイッチ を押して、換気切時間を設定する

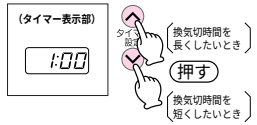

スイッチ	設定範囲	設定単位
∧	5分～6時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	6時間～5分	1時間以上：10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」（1時間）に設定されています。
ご希望の換気切時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 浴室換気切スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると浴室からの換気が再開されます。

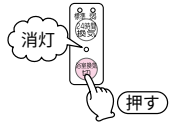

※このスイッチは押し続ける必要はありません。

※停止スイッチでは、浴室換気切は解除できません。

お知らせ

- ミストサウナ・水ミスト・乾燥・暖房・涼風・換気運転中に、浴室換気切スイッチを押すと、各運転は停止し、浴室換気切運転となります。
- 浴室換気切中にミストサウナ・水ミスト・乾燥・暖房・涼風・換気スイッチを押すと、浴室換気切は解除され、押されたスイッチの運転が開始されます。
- 浴室換気切中でも、24時間換気スイッチを押すと、標準・弱に切り替えることができます。
（浴室換気切は解除されません。）

使いかた

2 ⑨外部換気スイッチによる換気運転のしかた

外部換気スイッチによる換気運転

■トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

① **外部換気スイッチを入れる。**

- 24時間換気運転中の場合は、浴室側からの換気が停止し、トイレや脱衣室からの換気量を増やします。



② **外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。**

遅れ時間を設定している場合、スイッチ「切」後に換気運転を設定時間続けたあと自動停止します。
（24時間換気運転中は、自動的に24時間換気に戻ります。）



遅れ停止機能について

■外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。（24時間換気運転中は、自動的に24時間換気運転に戻ります。）
遅れ時間の設定方法は下記に従って行ってください。

1 換気運転中に、換気スイッチを2秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号がでます。

2 ∧／∨スイッチにて0分～10分の間で、好みの遅れ時間に設定してください。

- **遅れ時間設定番号一覧**

表示	H00→H01→……→H09→H10
時間	0分 → 1分 →…… 9分 →10分

3 4秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

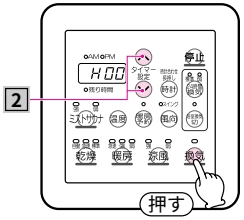

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合（停止中またはミストサウナ・水ミスト・暖房運転中のとき）、浴室側のシャッターが閉まり、浴室はほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが「入」の場合、運転音が少し大きく聞こえますが機器の故障ではありません。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能は働きません。
- パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがOFFになるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中は外部換気スイッチをOFFにしても換気ファンは停止しません。

使いかた

2 ⑩時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた（脱衣室リモコンの操作）

- 脱衣室リモコン

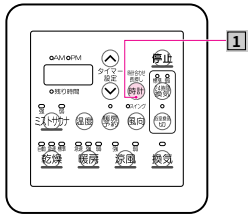

1 時計スイッチを押す

表示部動作
表示→非表示

- 時計スイッチを押すたびにタイマー表示部に現在時刻が表示→非表示と切り替わります。
- ※機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ

- 時計表示は自動的には非表示になりません。非表示にしたい場合は時計スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・水ミスト運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた（脱衣室リモコンの操作）

- 脱衣室リモコン

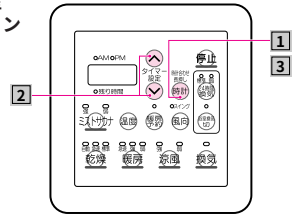

1 時計スイッチ を2秒以上押しつづける



- 時計スイッチを2秒以上押しつづけると、タイマー表示部が点滅します。
- はじめてお使いになるときは「-:--」が表示されます。

2 タイマー設定スイッチ を押して時刻を合わせる

- 押し続けると連続して変更できます。

3 時計スイッチを押す

- 時計スイッチを押すか、20秒以上放置しますと、時計合わせが終了し、設定完了となります。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた	処置
機器のエアーフィルターの目詰まりはありませんか？	お手入れのしかたに従って、エアーフィルターのそうじをしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありませんか？ 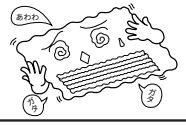	33～36ページの『故障かな？と思ったら』をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

お手入れのしかた

リモコン・グリル板・オートルーバー・

固くしぼった布で汚れをふき取ってください。

アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふき取ってください。

強制排水のしかた

長期間ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまっていた水を排水してください。

1 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

2 約2～3分後、停止スイッチを押し、排水を止めてください。
（ミストサウナ強・弱のランプが消灯します。）
※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。

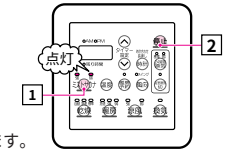

3 排水後、シャワーで床面や浴そうなど濡れた箇所を洗い流してください。

※排水動作中はミストノズルからもしずくが滴下しますので、浴室内に衣服などがないか確認してください。
※設置状況により浴室内に排水される場合は、床面などがぬれますので注意してください。

お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
■エアーフィルター以外は絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お手入れのしかた

機器のエアーフィルター

1 グリル板中央の「エアーフィルター取っ手」に指をかけはずしてください。

2 エアーフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- エアーフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
- エアーフィルターは、ドライヤーの温風を当てたり、火であぶったりして乾かさないでください。

3 エアーフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

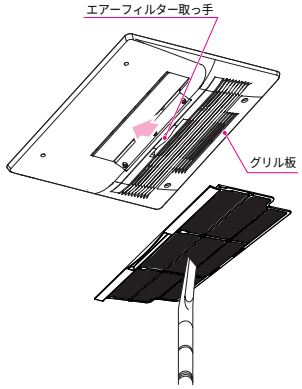

⚠注意

- エアーフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意する。
また、エアーフィルターを落とさないよう注意する。
破損するおそれがあります。
- エアーフィルターをはずしたままで運転しない。
機器の故障の原因になります。
- エアーフィルターは確実に取り付ける。
機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。

お願い

- エアーフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。
エアーフィルターのお手入れは定期的（1ヶ月に2～3回程度）に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアーフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
破損するおそれがあります。
- 長期間ミストサウナ運転や水ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミストサウナ運転または水ミスト運転を行ってください。

3 ②故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。	●停電していませんか？ ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？ ●リセット操作をしてください。	ー ー 35
●脱衣室リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している。	●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●熱源機が故障していませんか？ 熱源機側のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	35 35
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	●熱源機は動いてますか？ ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？	10 19
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるようにオートルーバーの角度をセットしていますか？ ●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？ ●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？ ●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	18 20 20 17 17 17 32
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	17 17 17 32
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	●暖房用温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	21 10
●ミストサウナ・暖房運転時、温風が出ない。	●冷風防止機能がはたらいていませんか？ 温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	21 10
●乾燥運転時、温風が出ない。	●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間温風が出てきません。	17
●ミストサウナ運転中、浴室が十分にあたたまらない。	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、あたたまりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ弱にしていませんか？ ミストサウナ弱ではあたたまりにくいため、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。	14 6 14
●暖房・ミストサウナ運転中、風量が変化する。	●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	ー
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	●オートルーバーの風向や風量によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ●お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変化することがあります。	ー 6
●ミストサウナ運転開始時、オーバーフロー水が出ない。	●機器内のミスト噴霧する水が十分に温かい場合はオーバーフロー水が出ませんので異常ではありません。	6
●ミストサウナのミストが出ない。 ●ミストサウナのミストが出るまで時間がかかる。	●浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ●熱源機は動いていますか？ ●断水していませんか？ ●止水栓が閉まっていませんか？ ●おふろの追いだきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？ ●浴室の窓は開いていませんか？	6 10 ー ー 6 11

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる。	●熱源機は動いていますか？	10
●ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる。	●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 14
●ミストサウナ運転開始時に、リモコンのタイマー表示が点滅する。	●ミスト噴霧開始後、浴室が入浴に適した温度以上になるまでタイマー表示部は点滅します。 タイマー表示部が点灯になってから入浴してください。	13
●水ミスト・ミストサウナ運転開始時に、ミストが一瞬噴霧される。	●水圧が高い場合や2階浴室に設置している場合、運転開始時・排水時・停止時の水撃作用により、一瞬ミストが噴霧することがありますが、異常ではありません。 ●給水配管内に空気が溜まっている場合、電磁弁の閉切りが悪くなることがあります。水ミスト・ミストサウナ運転を繰り返し使用するか、強制排水を行っていただくことにより、改善されます。	ー 31
●運転時、異常な音がする。	●エアーフィルターがはずれかかっていませんか？	32
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか？ ●温水配管のエアー抜きのため、水を循環させます。 その際、通水音が聞こえる場合があります。	36 ー
●運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	ー
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。異常ではありません。	ー
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。 モーターの回転によるものですので故障ではありません。	ー
●グリル板からしずくが落ちる。	●水ミスト・ミストサウナ運転中または運転停止後に、グリル板より付着しているしずくが落ちますが、一時的なものですので異常ではありません。	6・11
●色のついたしずくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤を使用されていませんか？	ー
●換気しない。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	27 32
●天井裏から水の流れる音がする。また「コンッ」という音がする。	●水ミスト・ミストサウナ運転時は、給水・排水を行っています。配管の通水音や電磁弁の開閉音であり、異常ではありません。	6
●操作していないのに急速(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●浴室乾燥運転のオートスタートが設定されていませんか？不要な場合は設定を解除してください。	12
●運転中のにおいが気になる。 ●洗たく物のにおいが気になる。	●浴室内の排水口や床面などが汚れていませんか？ ●乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に放置していませんか？ ●洗たく物が生乾きになっていませんか？ ●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面などの汚れからにおいが出る場合があります。定期的に浴室やエアフィルターの掃除を行ってください。	6 19 17 6・32

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

BBD-3306ACSK-M
BBD-3306ACSK-M
BBD-3306ACSKJ2M
BBD-3306ACSKJ3M
BBD-4106ACSK-M
BBD-4106ACSKJ3M

〈FD2814F1MU〉
〈FD2814F0MU〉
〈FD2814F2MU〉
〈FD2814F3MU〉
〈FD3514F1MU〉
〈FD3514F3MU〉

11000524500097
11000524500098
11000524500099
11000524500100
11000524500101
11000524500102

13 36 01

3 ②故障かな？と思ったら

異常表示をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ（浴室暖房乾燥機の異常）または3ケタ（熱源機の異常）の数字が点滅します。

●浴室暖房乾燥機の異常（2ケタ表示）

表示パネル	内　容	処置方法
31	浴室サーミスタ異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。（下記リセット操作についての項参照）
32	温水サーミスタ異常	
34	ミスト温サーミスタ異常	
36	湿度センサー異常	
43	漏水センサー異常	
55	冷気流入防止シャッターモーター異常	
59	熱交換器異常	
65	比例弁異常	
68	換気ファンモーター異常	
75	浴室リモコン-本体間通信異常	
76	脱衣室リモコン-本体間通信異常	
17	漏水異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。処置後も異常表示をくり返すときは、水漏れの可能性がありますので機器の給水元栓を閉めて、至急お買い求めの販売店に連絡してください。給水元栓は通常、点検口から見て機器の正面にあります。給水元栓がわからない場合は、止水栓を閉じてください。

●熱源機の異常（3ケタ）

表示パネル	内　容	処置方法
043	渇水エラー	暖房用温水が不足していますので熱源機側の取扱説明書に従い水を補給してください。
＊＊3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

（注）熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示をおこないません。

●脱衣室リモコン

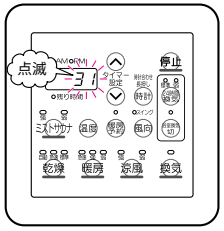

●浴室リモコン

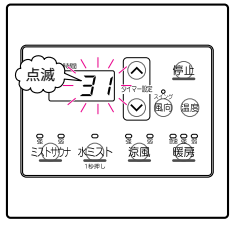

リセット操作について

●下記“こんなとき”の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。

こんなとき
●タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。 ●停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。 ●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。 ●停止操作しても停止しないとき。

1 **脱衣室リモコンの場合**
乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。
浴室リモコンの場合
ミストサウナスイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押してください。

2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

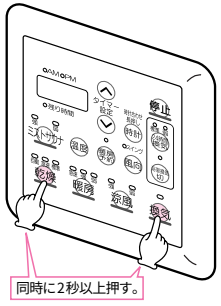

（脱衣室リモコンの場合）

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。
●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

凍結予防運転について

●気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

お願い

●長期不在の場合など、やむを得ず機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、機器の水抜きを必ず行ってください。
※冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。
破裂すると水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

必ず守る

機器の水抜き方法（長期間不在のときなど電源をOFFにする場合）

⚠注意

●機器運転後は、機器内のお湯が高温になってるので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
●機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがないか確認してください。

1 水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
（住戸全体の水が出なくなります。）

2 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

3 排水確認後（約5分後ランプが消灯します。）機器の電源をOFFにする。

4 熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源をOFFする。

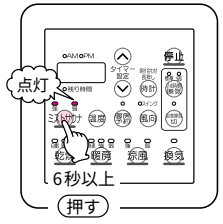

再度使用するとき

1 機器の電源をONにする。

2 熱源機の電源をONにする。

3 止水栓を開き11ページからの「使いかた」に従って使用する。

BBD-3306ACSK-M 〈FD2814F1MU〉 1100524500097
BBD-3306ACSK-M 〈FD2814F0MU〉 1100524500098
BBD-3306ACSKJ2M 〈FD2814F2MU〉 1100524500099
BBD-3306ACSKJ3M 〈FD2814F3MU〉 1100524500100
BBD-4106ACSK-M 〈FD3514F1MU〉 1100524500101
BBD-4106ACSKJ3M 〈FD3514F3MU〉 1100524500102
13 37 01

サービスのお申し込み

- 33～36ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）に連絡してください。
  なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名　　浴室暖房乾燥機
2. 品名コード
   BBD-3306ACSKJ2M
   BBD-3306ACSKJ3M
   BBD-4106ACSKJ3M
   （リモコンの右下部に記載してあります。）
3. 故障現象または異常表示の内容
   （できるだけ詳しく）
4. ご住所、お名前、電話番号、道順
   （できるだけ詳しく）

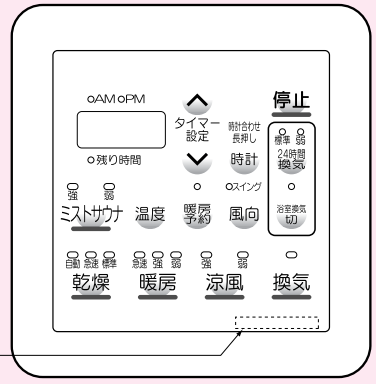

保　　証　　書

取扱説明書の42ページが保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧）に相談してください。
  修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
  但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

品名			ミストサウナ&ホットドライ　MISTY	
品名コード			BBD-3306ACSKJ2M	BBD-3306ACSKJ3M
型式名			FD2814J2MU	FD2814J3MU
設置様式			設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ40mm（突起部除く）	
	本体		幅578mm×奥行817mm×高さ250mm	
質量			18.0kg（運転時）	
乾燥方式			温風循環	
熱源			暖房用温水（80℃：3.5L/分）	
電源			AC100V 50Hz／60Hz	
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）	
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）	
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）	
	浴室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）	
	温水		PTS-10A（付属のCHジョイント接続）	
	換気		φ100 ダクト（フレキ管、VP管、VU管）	
	給水		15A（G1/2）	
	オーバーフロー		CHジョイント接続	
風量（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	循環：6.5㎥/分　換気：2.4㎥/分	循環：6.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
		標準	循環：4.5㎥/分　換気：2.4㎥/分	循環：4.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分	
		強	循環：4.5㎥/分	
		弱	循環：3.8㎥/分	
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分	
		弱	循環：6.5㎥/分	
	水ミスト		循環：3.8㎥/分	
	涼風	強	循環：4.5㎥/分　換気：1.7㎥/分	循環：4.5㎥/分　換気：2.4㎥/分
		弱	循環：3.8㎥/分　換気：1.7㎥/分	循環：3.8㎥/分　換気：2.4㎥/分
	換気		換気：2.4㎥/分	換気：3.3㎥/分
	24時間換気		0.8m³/分・・・風量　50m³/h設定時 1.0m³/分・・・風量　60m³/h設定時 1.3m³/分・・・風量　80m³/h設定時 1.7m³/分・・・風量100m³/h設定時	1.3m³/分・・・風量　80m³/h設定時 1.7m³/分・・・風量100m³/h設定時 2.0m³/分・・・風量120m³/h設定時 2.4m³/分・・・風量145m³/h設定時
※1 騒音（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	48dB（A）	48dB（A）
		標準	42dB（A）	42dB（A）
	暖房	急速	47dB（A）	47dB（A）
		強	42dB（A）	42dB（A）
		弱	34dB（A）	34dB（A）
	ミストサウナ	強	47dB（A）＋ミスト噴霧音	47dB（A）＋ミスト噴霧音
		弱	47dB（A）＋ミスト噴霧音	47dB（A）＋ミスト噴霧音
	水ミスト		34dB（A）＋ミスト噴霧音	34dB（A）＋ミスト噴霧音
	涼風	強	39dB（A）	39dB（A）
		弱	36dB（A）	36dB（A）
	換気		32dB（A）	36dB（A）
	24時間換気		24dB（A）（風量80m³/h時）	24dB（A）（風量100m³/h時）
消費電力（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・自動	48／56W	56／65W
		標準	40／45W	48／54W
	暖房	急速	36／43W	36／43W
		強	28／32W	28／32W
		弱	25／27W	25／27W
	ミストサウナ	強	55／62W	55／62W
		弱	49／55W	49／55W
	水ミスト		40／43W	40／43W
	涼風	強	32／35W	36／40W
		弱	31／34W	34／37W
	換気		14／14W	20／20W
	24時間換気		7W／7W（風量80m³/h、0Pa時）	8W／8W（風量100m³/h、0Pa時）
待機電力			2W	
加熱能力			暖房運転時：3.3kW(2,800kcal/h) 急速暖房運転時：4.7kW(4,000kcal/h) ミストサウナ運転時：7.8kW(6,700kcal/h)	
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置	
付属品			●脱衣室リモコン　●リモコンコード×2　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコン取付ネジ　●壁パッキン　●防振ゴム ●ノズル取付用ネジ　●グリル板　●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー　●CHジョイント（大）　●CHクリップ（大） ●取扱説明書（保証書付）　●工事説明書　●事業所一覧　●クイックマニュアル	

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。
設置条件やご使用状況（エアーフィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

3 ④仕　様

品名コード			BBD-4106ACSKJ3M
型式名			FD3514J3MU
設置様式			設備ユニット天井に設置
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ40mm(突起部除く)
	本体		幅578mm×奥行817mm×高さ250mm
質量			18.0kg(運転時)
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水(80℃：3.5L/分)
電源			AC100V 50Hz／60Hz
接続	電気		VVF φ1.6(2芯クイック接続)
	アース		VVF φ1.6(1芯クイック接続)
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）
	浴室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）
	温水		PTS-10A(付属のCHジョイント接続)
	換気		φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	給水		15A(G1/2)
	オーバーフロー		CHジョイント接続
風量(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	循環：6.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
		標準	循環：5.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分
		強	循環：5.5㎥/分
		弱	循環：4.0㎥/分
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分
		弱	循環：6.5㎥/分
	水ミスト		循環：4.0㎥/分
	涼風	強	循環：5.5㎥/分　換気：2.4㎥/分
		弱	循環：4.0㎥/分　換気：2.4㎥/分
	換気		換気：3.3㎥/分
	24時間換気		1.3㎥/分・・・風量　80㎥/h設定時 1.7㎥/分・・・風量100㎥/h設定時 2.0㎥/分・・・風量120㎥/h設定時 2.4㎥/分・・・風量145㎥/h設定時
※1 騒音(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	48dB(A)
		標準	43dB(A)
	暖房	急速	47dB(A)
		強	42dB(A)
		弱	35dB(A)
	ミストサウナ	強	47dB(A)＋ミスト噴霧音
		弱	47dB(A)＋ミスト噴霧音
	水ミスト		35dB(A)＋ミスト噴霧音
	涼風	強	42dB(A)
		弱	36dB(A)
	換気		36dB(A)
	24時間換気		24dB(A)(風量100㎥/h時)
消費電力(50Hz/60Hz)	乾燥	急速・自動	56／65W
		標準	50／57W
	暖房	急速	36／43W
		強	30／35W
		弱	25／28W
	ミストサウナ	強	55／62W
		弱	49／55W
	水ミスト		40／43W
	涼風	強	40／45W
		弱	34／37W
	換気		20／20W
	24時間換気		8W／8W(風量100m³/h、0Pa時)
待機電力			2W
加熱能力			暖房運転時：4.1kW(3,500kcal/h) 急速暖房運転時：4.7kW(4,000kcal/h) ミストサウナ運転時：8.1kW(7,000kcal/h)
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置
付属品			●脱衣室リモコン　●リモコンコード×2　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコン取付ネジ　●壁パッキン　●防振ゴム ●ノズル取付用ネジ　●グリル板　●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー　●CHジョイント(大)　●CHクリップ(大) ●取扱説明書(保証書付)　●工事説明書　●事業所一覧　●クイックマニュアル

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。
設置条件やご使用状況(エアーフィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

3 メ　モ

3 メ モ

3 ⑤保証書

保 証 書

品名コード	BBD-3306ACSKJ2M・BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3M	浴室暖房乾燥機
型 式 名	FD2814J2MU・FD2814J3MU・FD3514J3MU	

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1．保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコンを含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。
電装基板・リモコン(電装基板に起因する故障のみ)…5年
熱交換器・ファンモーター…3年
2．万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
3．サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4．保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
（1） 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
（2） 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
（3） 器具を調整、改造された場合の不具合。（但し、当社都合の場合はのぞきます。）
（4） お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
（5） 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（6） 強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
（7） 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
（8） 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
（9） 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合。
（10） 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合。
（11） 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合。
（12） 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合。
（13） 本保証書を紛失された場合。
5．無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者： 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者： 株式会社ハーマンPRO 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2－10

■お買い上げおよび販売店

お買い上げ日	平 成 年 月 日		
販 売 店		扱者印	
住 所			
電 話 番 号			

修理記録
この本体の修理記録は、換気ファンボックスに貼付の機器分解シート内に記録します。

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
2．本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
4．この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。